

Guía de conexión Wi-Fi

Freidora de aire ORIFRYTOWER12L

Esta guía explica cómo instalar la aplicación Tuya, crear una cuenta, vincular la freidora a la red Wi-Fi y controlar sus funciones desde el móvil o la tablet.

Antes de empezar

- La aplicación Tuya se actualiza a través de App Store y Google Play y está adaptada a las versiones más recientes de iOS y Android.
- Antes de iniciar la configuración, asegúrate de que el móvil o la tablet esté conectado a la red Wi-Fi que quieras utilizar con la freidora.
- Comprueba que la conexión Wi-Fi del dispositivo funciona correctamente y que puede reconectarse a la red de forma automática.
- Durante la primera conexión, sitúa la freidora y el móvil o la tablet a menos de 1 metro del router.
- Una vez configurada, la freidora puede colocarse hasta aproximadamente 50 m del router. El alcance real puede reducirse según la ubicación, los obstáculos y la cobertura de la red.

Importante


- No se asume responsabilidad por incidencias derivadas de incompatibilidades entre dispositivos, sistemas operativos o la aplicación.
- Los problemas causados por la conexión a Internet, el router Wi-Fi u otros dispositivos inteligentes deben revisarse con el proveedor correspondiente.

1. Instalar la aplicación Tuya

1. Conecta la freidora a la corriente y pulsa el botón de encendido.
2. Busca la aplicación “Tuya” en App Store o Google Play. También puedes escanear el siguiente código QR:



Código QR

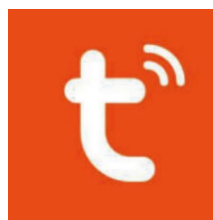

Icono de la app Tuya

3. Descarga e instala la aplicación en tu móvil o tablet.
4. Cuando termine la instalación, el icono de Tuya aparecerá en la pantalla del dispositivo.

Crear una cuenta en Tuya

Pasos de registro

1. Pulsa “Aceptar” (“Agree”) para aceptar la Política de privacidad.
2. La aplicación reconocerá automáticamente el país. Introduce una dirección de correo electrónico válida, marca la casilla de aceptación del registro (“Register Agree”) y pulsa “Obtener código de verificación” (“Get confirmation code”).
3. Recibirás por correo electrónico un código único. Introdúcelo en la aplicación.
4. Crea una contraseña personal de entre 6 y 20 caracteres, utilizando letras y números, y pulsa “Completar” (“Complete”).
5. Si quieres recibir comunicaciones de la aplicación, puedes activar “Service Maintenance and Improvement Activity” y/o las recomendaciones personalizadas. Después, pulsa “Ir a la app” (“Go to APP”). También puedes dejar estas opciones desmarcadas y continuar directamente.


Si la freidora no aparece en la aplicación

- Con la freidora en modo de espera, mantén pulsado el botón Wi-Fi durante 3 segundos, hasta que escuches un pitido, y vuelve a intentar la conexión.
- Solo puede haber un móvil o una tablet conectado a la freidora a la vez. Si otro usuario inicia sesión al mismo tiempo, la sesión activa se cerrará automáticamente.


Vincular la freidora a la aplicación

Añadir el dispositivo y completar la conexión Wi-Fi

1. Pulsa “Añadir dispositivo” (“Add Device”).
2. Pulsa “Continuar” (“Continue”).
3. Selecciona los permisos de ubicación. Se recomienda elegir “Precisa” (“Precise”) y después “Mientras se usa la aplicación” (“while using the application”).
4. En el aviso naranja, pulsa “Activar Bluetooth” (“Turn on Bluetooth”). A continuación, entra en “Ajustes” (“Go to setting”) y vuelve a pulsar “Continuar”.
5. Cuando la freidora aparezca en la pantalla, pulsa “Añadir” (“Add”).

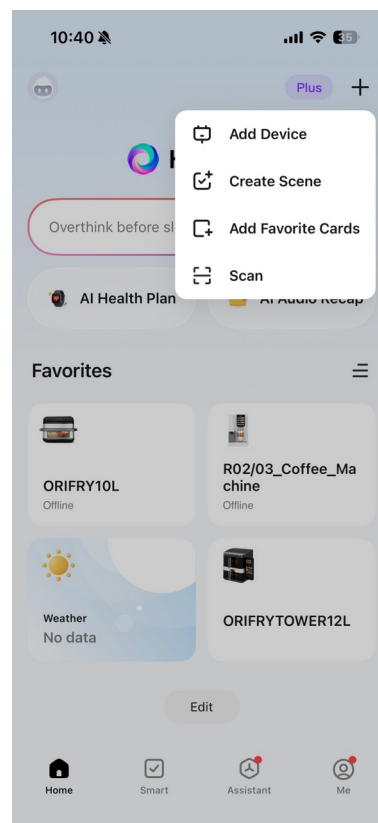

Menú “Add Device” en Tuya

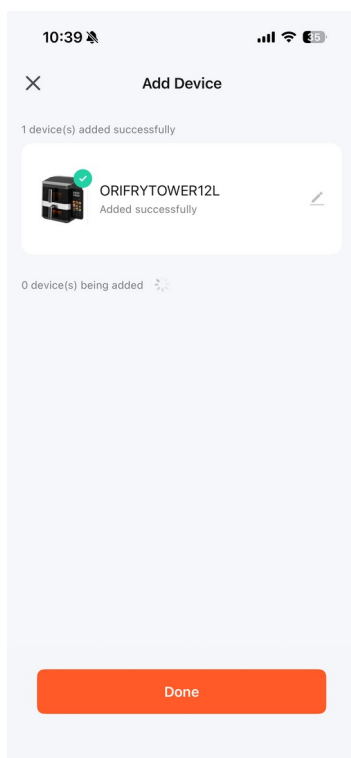


Dispositivo añadido correctamente

6. Cuando el dispositivo se haya añadido, aparecerá el nombre de la red Wi-Fi. Introduce la contraseña de esa red y pulsa “Siguiente” (“Next step”).
7. Pulsa el botón de finalización, indicado como “Complete” o “Done”. La vinculación habrá terminado.


Control de la freidora desde Tuya

Selección de programa, temperatura y tiempo


1. Pulsa uno de los iconos de programa para seleccionar el modo de cocción que quieras utilizar.
2. Pulsa “Temperatura de cocción” (“Cooking Temperature”) para ajustar la temperatura.
3. Pulsa “Tiempo de cocción” (“Cooking Time”) para ajustar la duración.

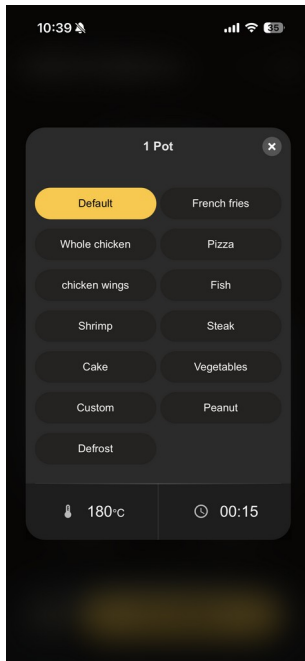

Cajón 1 · superior

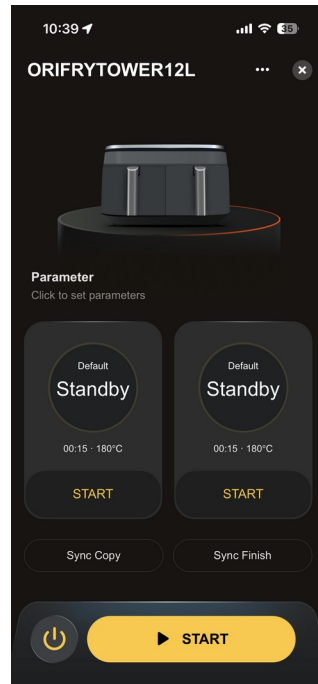

Vista principal

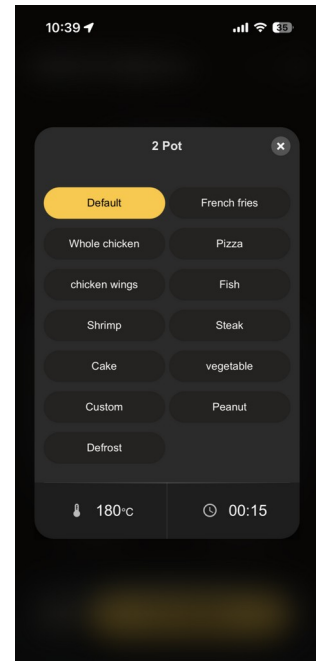

Cajón 2 · inferior

Correspondencia de los cajones

- El cajón 1, que aparece a la izquierda en la pantalla principal, corresponde al cajón superior de la freidora.
- El cajón 2, que aparece a la derecha en la pantalla principal, corresponde al cajón inferior.