



ORIGINAL

BARISTA PREMIUM WIFI

ORICOFFEE2.0-B WIFI

ORICOFFEE2.0-W WIFI



USER MANUAL

MANUAL DE USO · MANUALE D'USO · MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DE INSTRUÇÕES · BENUTZERHANDBUCH
MANUAL D'ÚS

BARISTA PREMIUM WIFI

ORICOFFEE2.0-B WIFI
ORICOFFEE2.0-W WIFI



PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY TO ENSURE PROPER USE, MAINTENANCE AND INSTALLATION AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.



DANGER!

- The machine is an electrical appliance; there is a risk of short circuit and electric shock if it is in contact with water.
- Never immerse the coffee machine itself, the mains cable or the mains plug into water or other liquids to prevent electric shock and fire disaster.
- Steam and hot water can scald users. Be careful when touching steam mouth.
- The connecting cable should not be too long to avoid it enwind or turnover appliance. The connection between the mains supply must be a three-wire-grounded type extension cable of which cross-section no less than 1.5mm². Select a location which does not allow children to reach the extension cable.
- Do not use the coffee machine for other than intended use. Do not make any technical change of the machine. Ensure safe handling of the machine, or negative effects could happen.
- Pull the plug from outlet when not using for a long time or before cleaning. Before cleaning the machine, make sure it cools down.



WARNING!

- Read the coffee maker user manual carefully before first use.
- Never take the machine apart for repair by yourself. If machine failure happens, make it repair by authorized dealers.
- Do not use the same power socket with other electric appliance. Contact with live wires or components could lead to serious injury or even death.
- The supply voltage must correspond to the machine's appointed voltage.
- Do not shake the machine or move its protective parts when it is working.
- Do not touch the high-temperature liquid which comes from coffee, hot water and milk frothing spout when using functions of coffee, hot water and milk froth.
- Contact the mains cable, the mains plug or the coffee machine itself with water or other liquid could lead to injury because of machine burning and electric shock.
- Keep children away from machine's all kinds of packaging, paper boxes and plastic bags.
- Do not use the coffee machine outdoors.
- Do not hang the mains cable down the table in order to avoid abrasion to it, which could result in electric leakage and hurt operator.
- Place the machine on a flat and horizontal surface, and make sure nobody would turn it over to avoid harm. Do not place the machine nearby hot surface or fire.




- Do not immerse the machine in water or other liquid.
- Use corresponding voltage or the machine could be damaged.
- Besides water in normal temperature, do not pour any other liquids into the water tank, like warm water, hot water and milk.
- Besides milk or water in normal temperature or refrigeration, do not pour any other liquids into the mini milk cooler.
- Do not put stuffs like instant coffee, soup, rice, beans, spices, chocolate beans in bean tank. Water scrubbing bean tank would damage the machine.
- Do not use the coffee machine in the temperature lower than 0°C. If used coffee machine needs to be transported in the temperature lower than 0°C, consult the dealer and carry it after drainage as required otherwise the coffee machine could be damaged after the water freezes inside.
- Do not put the coffee machine in narrow space because it releases hot steam. Place the machine on a flat and horizontal surface and leave at least 100mm between the wall and machine.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard.

PRODUCT INTRODUCTION



OPERATION AND USE

- 1.** Open the box. Take the machine out and place on a flat table.
- 2.** Open the water tank cover, then take the water tank out, fill the water.
- 3.** Take the bean tank lid out, then add coffee beans in and put the lid back.
- 4.** Take the milk tank out, fill the milk, then put back.
- 5.** Touch the turn on key, the machine start heating, then self cleaning, then it ready for coffee.

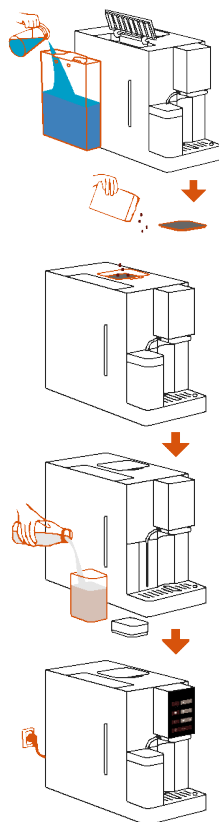

MAIN INTERFACE

Long touch the power icon  in the middle of the screen, the machine start self cleaning.


If the icon  show on the screen the wifi was connected. Tap icon to make corresponding drink.

The function can be cancel by long touch the coffee key.

During making, if icon  appears, the bean tank is lack of beans.

During making coffee latte,

Cappuccino and milk froth, indicates it is heating. Please wait patiently.

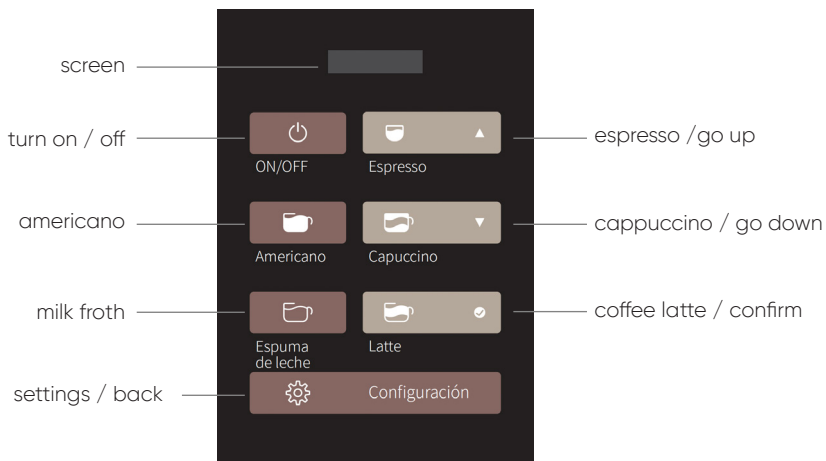

Espresso



Cappuccino add milk froth to espresso



Americano add hot espresso



Coffee latte add espresso to milk froth



COFFEE PARAMETERS SETTING

Coffee settings. Touch  to save the data.

Touch  go back.

Adjustable types:

Espresso 

Cappuccino 

Americano 

Coffee latte 

Name	Low	Middle	High
Powder			
Flow			
Temperature			
Thickness			
Water			
Milk foam			

CLEAN SETTINGS

Put an empty cup under coffee spout.

Touch  to go back.

A. Clean the brewing unit

Brewing unit can be taken apart to clean.

B. Clean milk froth

1. Clean the milk froth and add water to the milk tank.

2. Touch 

Milk froth can be taken apart to clean.



C. Descaling

1. Take out water tank.

Add desincrustant and water to it then put it back.

2. Touch 

3. After the water tank empty, please add water until the descaling cycle finished.

D. Drain(only if you need keep the device when the temperature below zero or shipping, do it)

1. Take out water tank.



2. Touch  . Then the machine instandby model.

Cup counter

1. Tap cup counter icon to view cups of espresso, americano, cappuccino and coffee latte.

2. Touch  go back.

Factory setting

1. Tap reset icon to reset all settings.

2. Touch  go back. Think over before tap OK.

3. All records will be erased once you confirm.

Froth adjust

1. Touch the icon  or  , it can used for adjust the thickness of the milk foam, more big data more smooth the foam.

2. Touch  go back.

Key tone setting

1. Turn ON / OFF, touch  for save the data.
2. Touch  go back.



WARNING!


Add water	Please put the water into the water tank
Needs waste water drawer	Please put the waste water drawer back to the machine
Cleaning the dreg drawer	Please pull the waste water drawer, then open the front door and clean waste box
Needs brewing unit	Please put the brewing unit back to the machine
Brewing unit needs cleaning	Please clean the brewing unit
Close the door	Please close the front door
Float-indicator warn	If the red point was up, please empty the waste water drawer
Add water to milk tank	After making cappuccino, coffee latte and milk froth, if no operation on machine in 5min, cleaning reminder appears do not turn off the machine or cut off power supply before clean milk frother to ensure the milk frother was cleaned.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Bean container

The powder thickness of grinding can be adjust form level 1 to level 5.

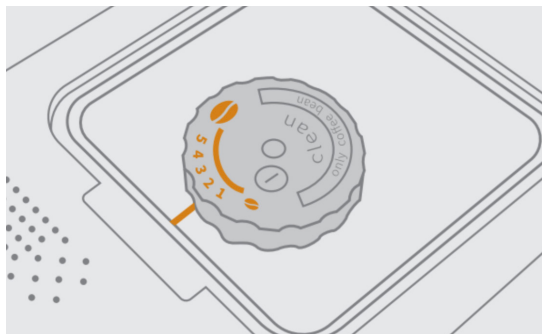


Milk frother

1. Pull down the coffee outlet
2. Press the double side of the milk frother, then pull down it slowly.

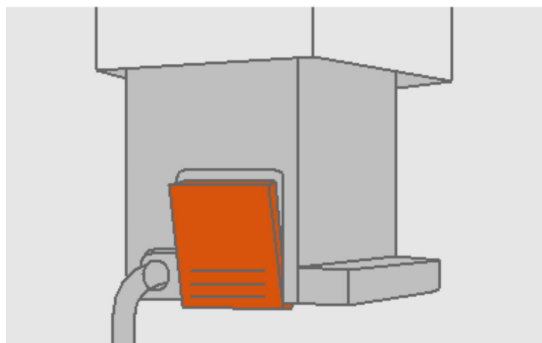


> How to assemble it back

1. Pull down the coffee outlet
2. Use the big finger hold the coffee outlet, push the milk frother up to the hole.

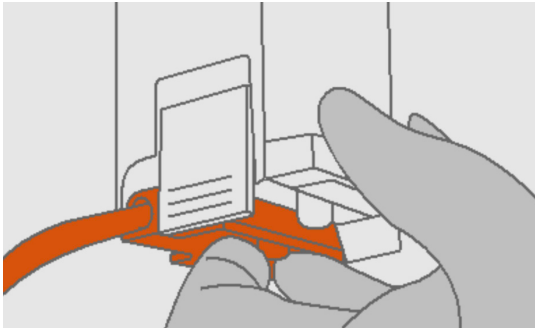

All the parts can be clean by flash water, some parts can take out for clean, use the brush to cleaning the small hole.

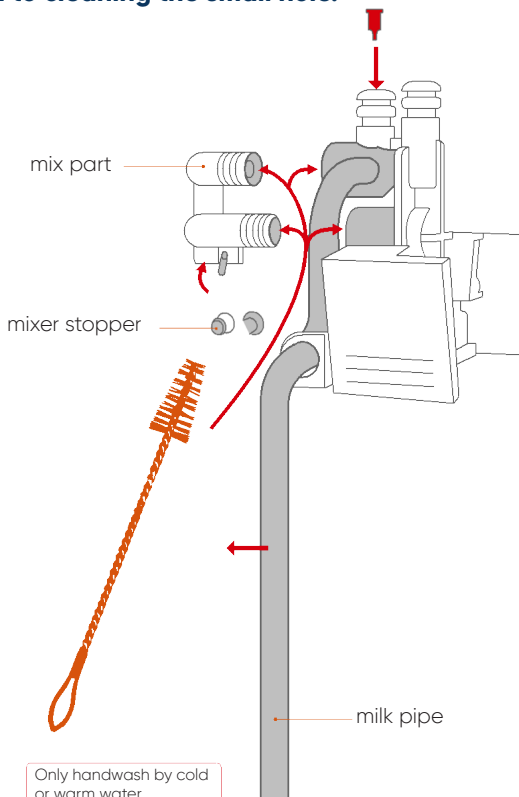

Only handwash by cold or warm water.
No washing machine available.

BREWING UNIT




1. Pull out waste water and dreg drawer.
2. Press on the buckle on bottom right corner of the brewing unit.
3. Pull it out.

Do not use double hands to operate it.

Method to put it back:

1. Push in with the UP side on
2. Buckle up brewing unit

Use fresh water cleaning it.

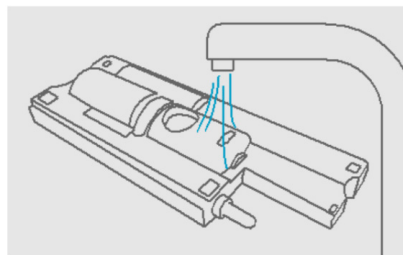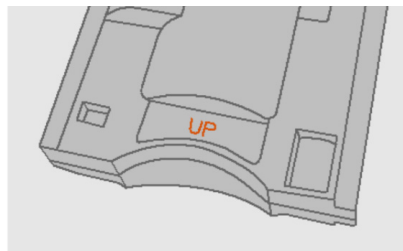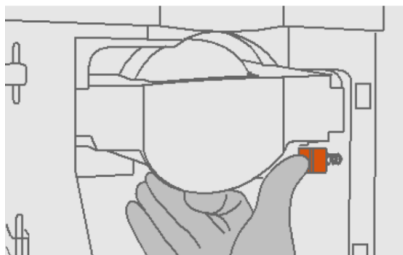

WARNING!

In case of disabled, broken or other damage caused by the machine down to the ground, pull out the power plug of the machine immediately.

When the machine is broken, contact with authorized dealers.

Only authorized dealers and manufacturer technicians are allowed to repair the machine. Manufacturers do not take any responsibility if users go against the user manual to repair the machine by themselves.


Pull out the power plug of broken machine immediately and send it to the appointed maintenance center.

When you make coffee, if only water, without any coffee:


- 1.1 Open the front door, take the waste water drawer out, take the dreg drawer out, take the brewing unit out.
- 1.2 Use the brush clean the powder down channel.
- 1.3 Turn the power down channel as the map. 1.3 show, then pull down it.




Map 1.1

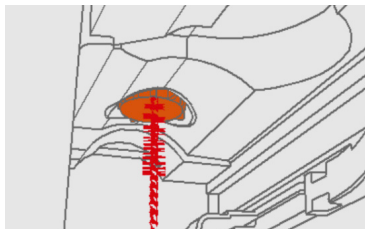

Map 1.2

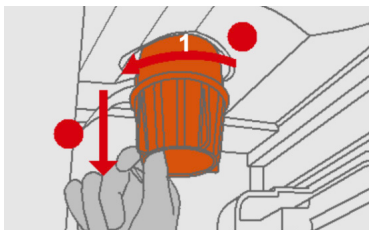

Map 1.3

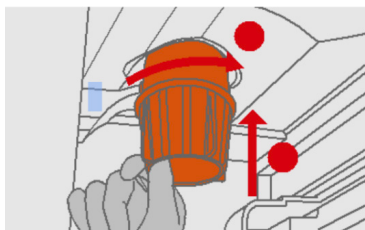

Map 1.4

> How to assemble it back

- 1.4 Push the powder down channel up to the hole, then turn it as the map. 1.4 show.
- 1.5 Put the waste water drawer , dreg drawe and brewing unit back

**If the machine still without coffee:**

2.1 Empty the bean container, then use “ – ” screwdriver open the limited screw as the map. 2.1 show.

2.2 Turn the knob as the map.

2.1 show, till the pointer to the clean zone.

2.3 Put fresh bean to the bean container, touch the espresso key, try several times, till the coffee out If the coffee was good:

2.4 Turn the knob position back.

2.5 Put the limited screw back.






If coffee still not ok:

3.1 Do as the 1.1- 1. 3, take the powder down channel out.

3.2 Use the tool turn as the map. 3.1 then take the inner burr down.


3 Use the brush clean the outside burr inside the device.

Please complete this step under the guidance of professional after-sales personnel.

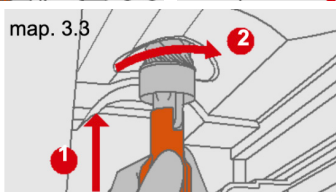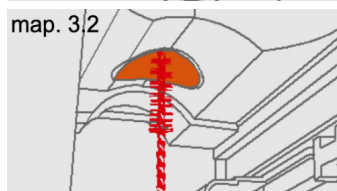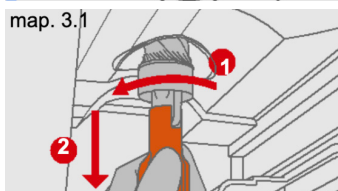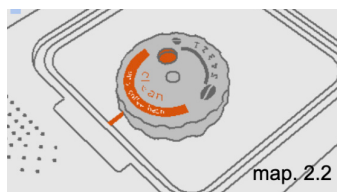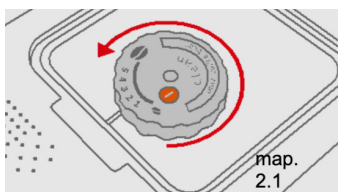


Downloading the TUYA APP form the APP store.

After power supply for the machine, turn on the power supply switch which is at the back side of the machine , then long touch the espresso key reset the wifi.

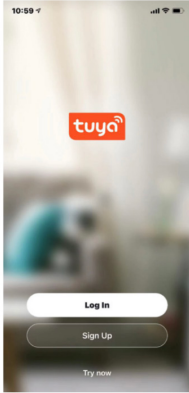


Add machine

1. Turn on the Bluetooth, GPS, connect to the Wi-Fi (2.4G only)

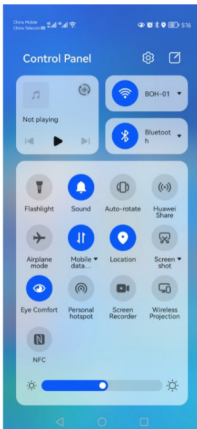


Android

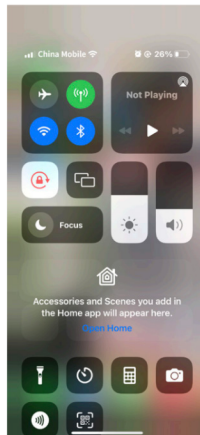




IOS

2. Tap icon " + " choose the WIFI name the input the password, tap icon " Next ".

Waiting the coffee machine connected the APP.

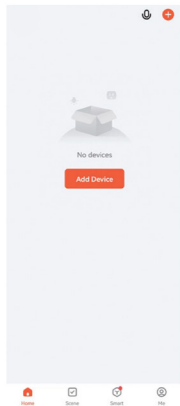


3.If connected, tap icon " Done " you can control the coffee machine by APP now.

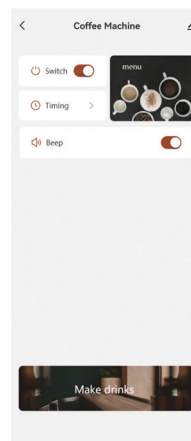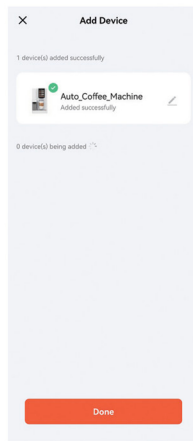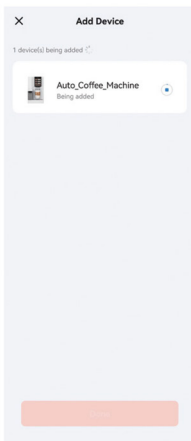

Choose the devices, then touch the icon at the right top side of the phone screen, then choose the share device icon, send the code to your other user.

If you change the data on the APP, the data will changed the same in the device.

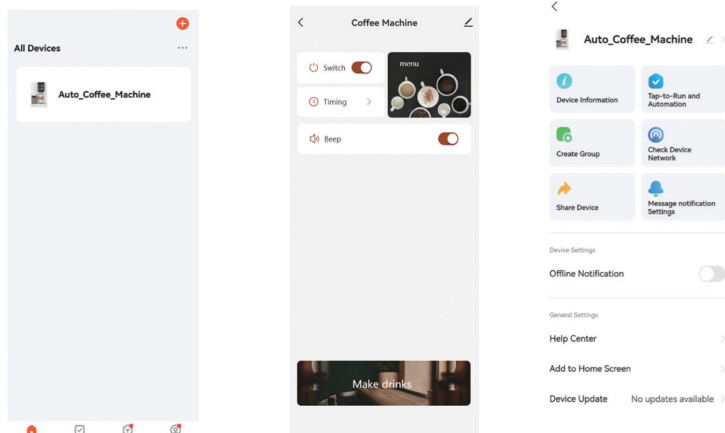

BARISTA PREMIUM WIFI

ORICOFFEE 2.0-B WIFI
ORICOFFEE 2.0-W WIFI



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE USUARIO PARA GARANTIZAR UN USO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ADECUADOS Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.



¡PELIGRO!

- La cafetera es un aparato eléctrico; existe riesgo de cortocircuito y descarga eléctrica si entra en contacto con el agua.
- No sumerja nunca la cafetera, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas e incendios.
- El vapor y el agua caliente pueden quemar a los usuarios. Tenga cuidado al tocar una boquilla por la que sale vapor.
- No utilice un cable de alimentación excesivamente largo, ya que podría enredarse o volcar el aparato. La conexión a la red eléctrica debe realizarse mediante un alargador de tres conductores con toma de tierra y una sección transversal no inferior a 1,5 mm². Seleccione un lugar que no permita que los niños alcancen el cable alargador.
- No utilice la cafetera para un uso distinto al previsto. No realice ninguna modificación técnica en la máquina. Asegúrese de manejar la cafetera de forma segura para evitar consecuencias negativas.
- Desenchúfela de la toma de corriente cuando no vaya a utilizarla durante mucho tiempo o antes de limpiarla. Asegúrese de enfriar la cafetera antes de limpiarla.




¡ADVERTENCIA!

- Lea atentamente el manual de instrucciones de la cafetera antes de utilizarla por primera vez.
- No desmonte nunca la cafetera para repararla usted mismo. En caso de avería, debe ser reparada por un distribuidor autorizado.
- No comparta la misma toma de corriente con otro aparato eléctrico. El contacto con cables o componentes bajo tensión puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- La tensión de alimentación debe coincidir con la que corresponde a la cafetera.
- No sacuda la máquina ni mueva las piezas de protección cuando esté en funcionamiento.
- Al usar las funciones de café, agua caliente o espuma de leche, no toque el líquido caliente que sale por la boquilla, ya que podría causar quemaduras.
- El contacto del cable de alimentación, el enchufe o la propia cafetera con agua u otro líquido puede provocar lesiones por quemaduras y descargas eléctricas.
- Mantenga a los niños alejados de todo tipo de envases, cajas de papel y bolsas de plástico.
- No utilice la cafetera al aire libre.
- No deje colgando el cable de alimentación por el borde de la mesa para evitar que se deteriore con el roce, lo que podría provocar fugas eléctricas y hacer daño al usuario.
- Coloque la máquina sobre una superficie plana y horizontal, y asegúrese de que nadie la vuelque para evitar daños. No coloque la máquina cerca de superficies calientes o fuego.




ADVERTENCIAS

- No sumerja la cafetera en agua ni en ningún otro líquido.
- Utilice la tensión correspondiente. De lo contrario, podría dañar la cafetera.
- Excepto agua a temperatura normal, no vierta otros líquidos en el depósito de agua, como agua templada, agua caliente y leche.
- Excepto leche o agua a temperatura normal o refrigerada, no vierta ningún otro líquido en el mini enfriador de leche.
- No introduzca sustancias como café instantáneo, sopa, arroz, legumbres, especias o granos de cacao en el depósito de granos de café. Lavar con agua el depósito de granos de café podría dañar la máquina.
- No utilice la cafetera a una temperatura inferior a 0°C. Si necesita transportar la cafetera usada a una temperatura inferior a 0°C, consulte con el distribuidor y vacíela previamente según las instrucciones. De lo contrario, el agua en su interior podría congelarse y dañar el aparato.
- No coloque la cafetera en espacios estrechos, ya que desprende vapor caliente. Coloque la máquina sobre una superficie plana y horizontal, y deje al menos 100 mm de separación entre la máquina y la pared.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de mantenimiento o personas con cualificación similar deberán cambiarlo para evitar riesgos.

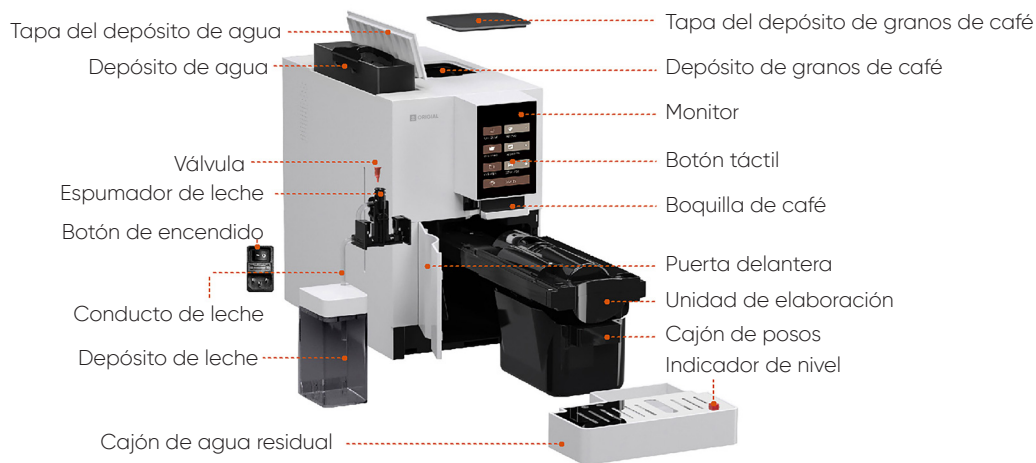

FUNCIONAMIENTO Y USO

- 1.** Abra la caja. Saque la máquina y colóquela sobre una mesa plana.
- 2.** Abra la tapa del depósito de agua, extráigalo y llénelo de agua.
- 3.** Retire la tapa del depósito de granos de café, añada los granos y vuelva a colocar la tapa.
- 4.** Extraiga el depósito de leche, llénelo y vuelva a colocarlo.
- 5.** Pulse la tecla de encendido; la máquina comenzará a calentarse, se autolimpiará y quedará lista para preparar café.

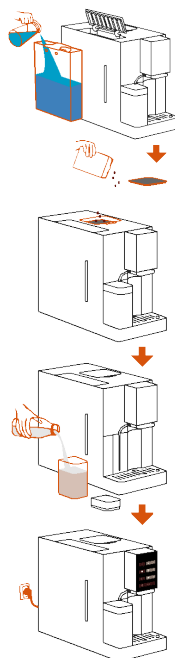

INTERFAZ PRINCIPAL

Mantenga pulsado el icono de encendido  en el centro de la pantalla para que la máquina inicie la autolimpieza.


Si el icono  aparece en pantalla significa que se ha conectado al wifi. Pulse el icono para preparar la bebida correspondiente.

Puede cancelar esta función manteniendo pulsada la tecla de café.

Durante la elaboración, si aparece el icono , significa que el depósito de granos de café está vacío.

Al preparar café con leche,

capuchino o espuma de leche, indica que se está calentando. Por favor, espere pacientemente.

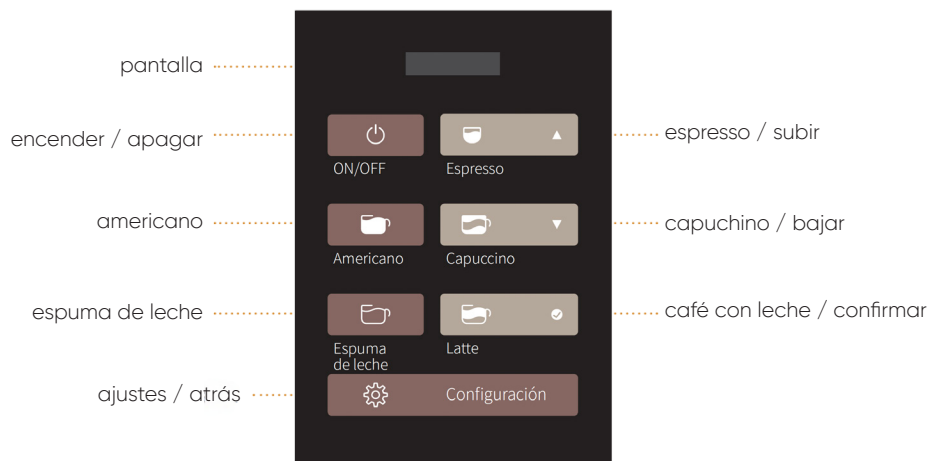

Espresso



Espresso

Capuchino añade espuma de leche



Espuma
Leche

Americano añade espresso



Agua caliente
Espresso

Café con leche añade espresso a la



Espuma

AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DEL CAFÉ

Ajustes del café. Pulse  para guardar los datos.

Pulse  para volver atrás.

Opciones de café:

Espresso 

Capuchino 

Americano 

Café con leche 

Nombre	Bajo	Medio	Alto
Grano		 	  
Flujo		 	  
Temperatura		 	  
Espesor			
Agua		 	  
Espuma de leche		 	  

AJUSTES DE LIMPIEZA

Coloque una taza vacía bajo la boquilla de salida de café.

Pulse  para volver atrás.

A. Limpie la unidad de elaboración

La unidad de elaboración se puede desmontar para su limpieza.

B. Limpie el espumador de leche

1. Limpie el espumador de leche y añada agua al depósito de leche.

2. Pulse 

El espumador de leche se puede desmontar para su limpieza.

C. Descalcificación

1. Saque el depósito de agua.

Añada descalcificador y agua, y vuelva a insertarlo.

2. Pulse 

3. Una vez vacío el depósito de agua, añada agua hasta que acabe el ciclo de descalcificación.

D. Drene el aparato (únicamente si va a almacenarlo a temperaturas por debajo de cero o transportarlo)

1. Saque el depósito de agua.



2. Pulse . Entonces, la máquina pasará al modo de reposo.

Contador de tazas

1. Toque el icono del contador de tazas para ver las tazas de espresso, americano, capuchino y café con leche.

2. Pulse  para volver atrás.

Configuración de fábrica

1. Pulse el icono de reinicio para restablecer todos los ajustes.

2. Pulse  para volver atrás. Piénselo bien antes de pulsar OK.

3. Una vez que confirme, se borrarán todos los registros.

Ajuste de espuma

1. Pulse el icono  o  para ajustar el espesor de la espuma de leche: cuanto mayor sea el valor, más suave será la espuma.

2. Pulse  para volver atrás.

Ajuste del sonido de las teclas

1. Encienda/apague y pulse  para guardar los datos.
2. Pulse  para volver atrás.




¡ADVERTENCIA!

Añada agua	Añada agua en el depósito de agua
Requiere el cajón de agua residual	Vuelva a insertar el cajón de agua residual en la máquina
Limpieza del cajón de posos	Extraiga el cajón de agua residual, y luego abra la puerta delantera y limpie el cajón de posos
Requiere la unidad de elaboración	Vuelva a colocar la unidad de elaboración en la máquina
La unidad de elaboración debe limpiarse	Limpie la unidad de elaboración
Cierre la puerta	Cierre la puerta delantera
Aviso del indicador de nivel	Si ve el punto rojo, vacíe el cajón de agua residual
Añada agua en el depósito de leche	Después de preparar capuchino, café con leche o espuma de leche, si la máquina permanece inactiva durante 5 minutos, se mostrará un recordatorio de limpieza. No apague la máquina ni la desenchufe antes de limpiar el espumador de leche para asegurarse de haberlo hecho.


Depósito de granos de café

El grosor de la molienda puede ajustarse del nivel 1 al nivel 5.

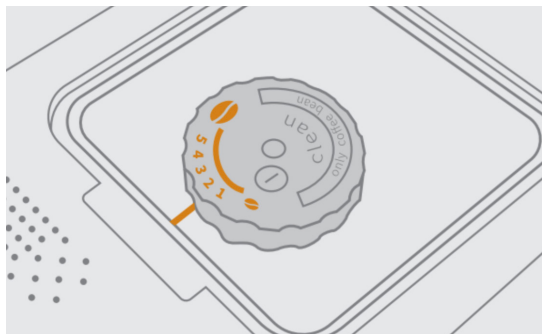

Espumador de leche

1. Tire hacia abajo de la boquilla de salida de café
2. Presione ambos lados del espumador de leche y, a continuación, bájelo lentamente.

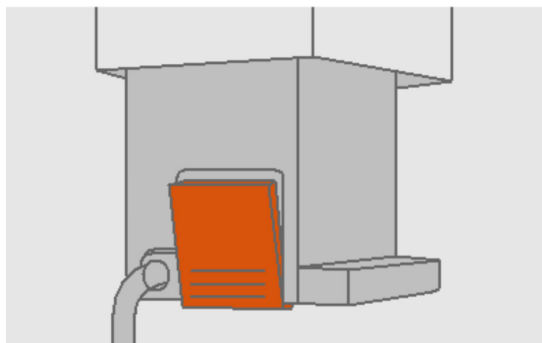





ES

> Cómo volver a montar

1. Tire hacia abajo de la boquilla de salida de café
2. Sujete la boquilla de café con el pulgar y empuje el espumador de leche hacia arriba hasta el orificio.

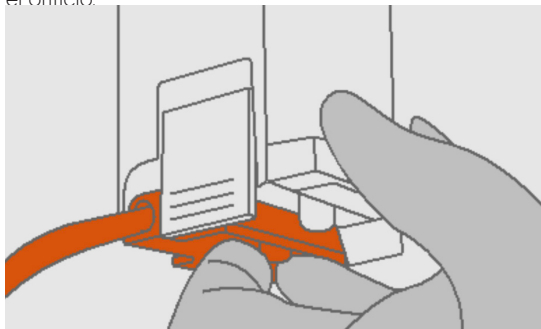

Todas las piezas se pueden limpiar con agua corriente. Algunas piezas se pueden extraer para su limpieza: utilice el cepillo para limpiar el orificio pequeño.

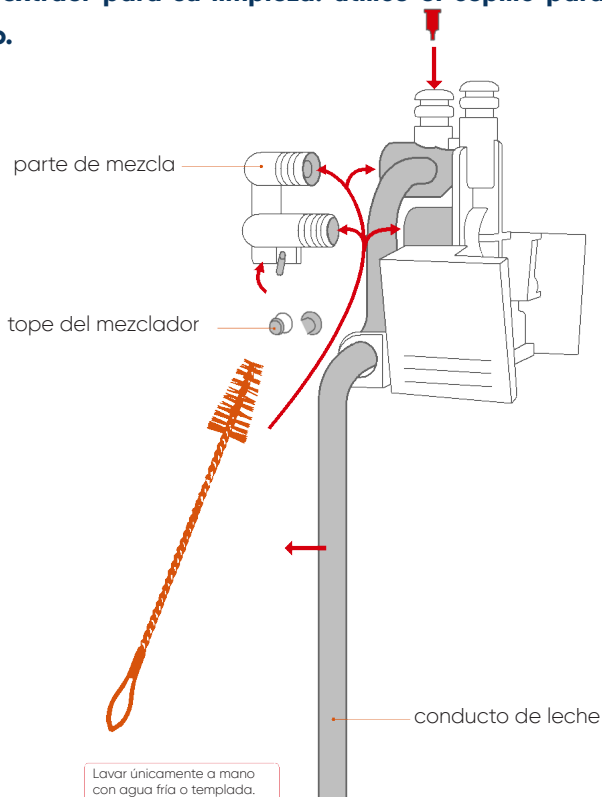

Lavar únicamente a mano
con agua fría o templada.

No lavar en la lavadora.




1. Extraiga el cajón de agua residual y posos.
2. Presione la pestaña situada en la esquina inferior derecha de la unidad de elaboración.
3. Sáquela.

No utilice las dos manos para manejar el aparato.

Pasos para recolocarla:

1. Empuje la unidad hacia adentro por el lado correcto
2. Encaje la unidad de elaboración

Límpuela con agua dulce.

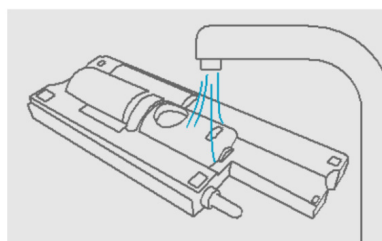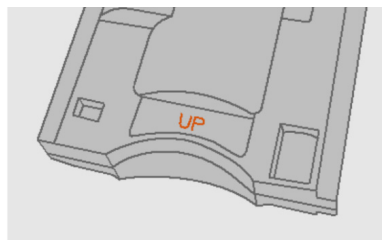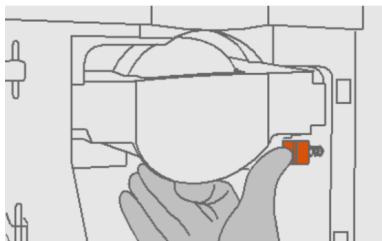

¡ADVERTENCIA!

Si la máquina sufre daños, se rompe o queda inservible debido a una caída, desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente.

En caso de avería, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

Solo los distribuidores autorizados y técnicos del fabricante están autorizados a reparar la máquina. Los fabricantes no se hacen responsables si los usuarios intentan reparar la máquina por su cuenta, en contra de las instrucciones del manual de usuario.

Desenchufe inmediatamente la cafetera averiada y envíela al centro de mantenimiento designado.

Al preparar café, si solo sale agua sin café:

1.1 Abra la puerta delantera, retire el depósito de agua residual, luego saque el cajón de posos y la unidad de elaboración.

1.2 Limpie el conducto del café molido con el cepillo.

1.3 Gire el conducto del café molido como muestra la imagen. 1.3 y, a continuación, tire hacia abajo.



Imagen 1.1

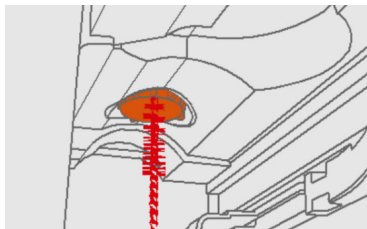


Imagen 1.2

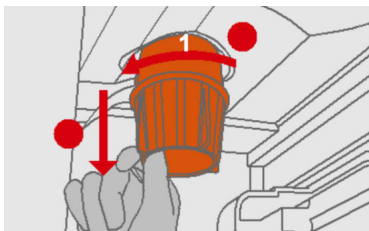


Imagen 1.3

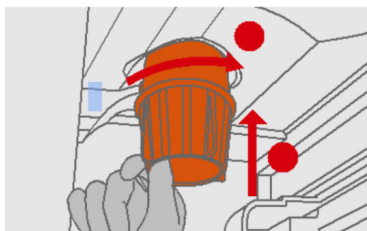


Imagen 1.4

> Cómo volver a montar

1.4 Empuje el conducto del café molido hacia arriba hasta el orificio y, a continuación, gírelo como se muestra en la imagen. 1.4.

1.5 Vuelva a colocar el cajón de agua residual y posos, y la unidad de elaboración

Si la máquina sigue sin preparar café:

2.1 Vacíe el depósito de granos de café y, luego, utilice un destornillador plano para aflojar el tornillo de fijación, como se muestra en la imagen. 2.1.

2.2 Gire la rueda como se muestra en la imagen.

2.1, hasta que señale la función de limpieza.

2.3 Añada granos frescos en el depósito de granos de café, pulse la tecla de espresso y pruebe varias veces hasta que empiece a salir café. Si el café se prepara correctamente:

2.4 Vuelva a colocar la rueda en su posición anterior.

2.5 Vuelva a colocar el tornillo de fijación.


Si sigue sin preparar café correctamente:

3.1 Siga los pasos 1.1 a 1.3, saque el conducto de café molido.

3.2 Utilice la herramienta para girar como en la imagen 3.1. A continuación, tire de la muela interior hacia abajo.

3 Utilice el cepillo para limpiar la muela exterior del interior del aparato.


Complete este paso bajo la asistencia de personal profesional de postventa.

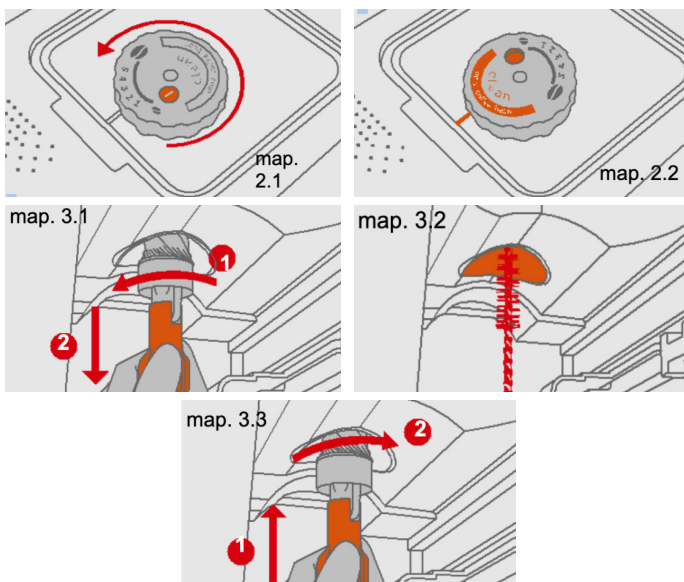

APLICACIÓN


Descargue la aplicación TUYA APP desde la App Store.

Después de conectar la máquina a la corriente, encienda el interruptor ubicado en la parte trasera. Luego, mantenga presionada la tecla de espresso para restablecer la conexión Wi-Fi.

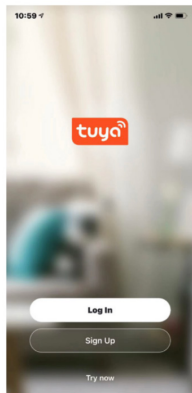


Añadir máquina

1. Encienda el Bluetooth y el GPS, y conéctese a una red Wi-Fi (solo 2,4 G)

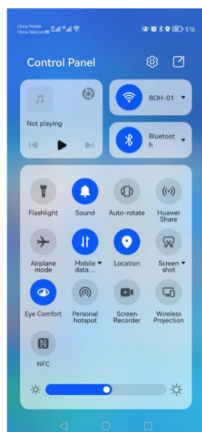


Android

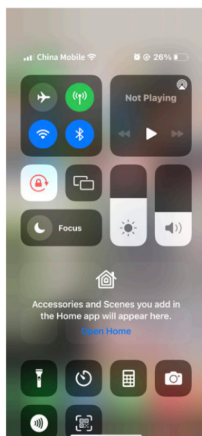


IOS

2. Pulse el icono «+», elija el nombre de la WIFI, introduzca la contraseña y pulse el icono «Sigui-
ente».

Espere a que la máquina de café se conecte a la aplicación.

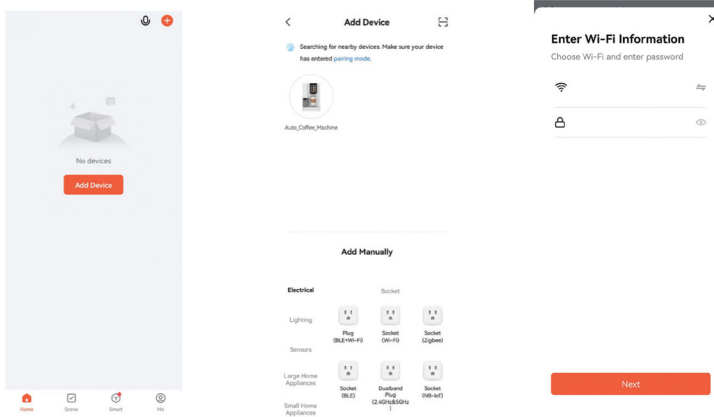




3. Una vez conectado, pulse el icono «Hecho» y ya podrá controlar la cafetera desde la apli-
cación.

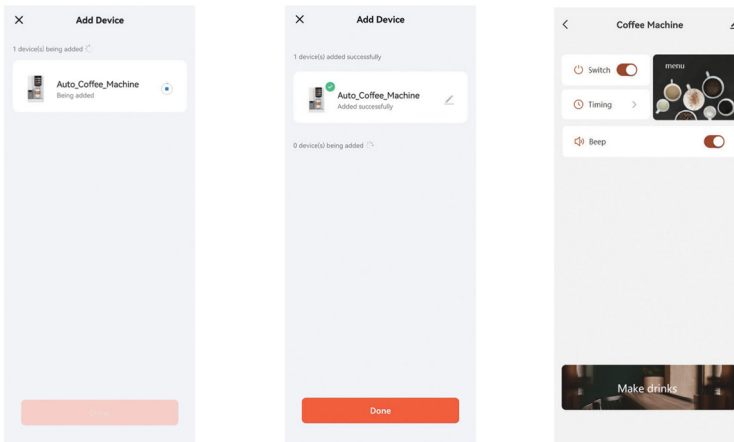

COMPARTIR MÁQUINA

Elija los dispositivos, luego pulse el icono en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono. A continuación, seleccione el icono de compartir dispositivo y envíe el código a tu otro usuario.

Si cambia los datos en la aplicación, los datos también se modificarán en el dispositivo.

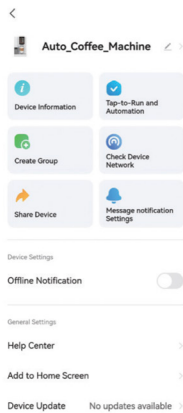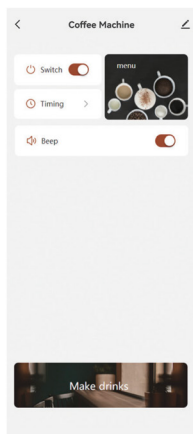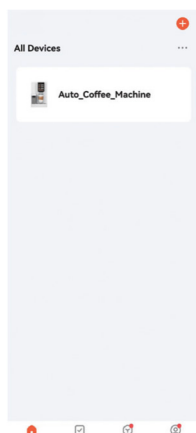

BARISTA PREMIUM WIFI

ORICOFFEE2.0-B WIFI
ORICOFFEE2.0-W WIFI



LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO PER GARANTIRE UN USO, UNA MANUTENZIONE E UN'INSTALLAZIONE CORRETTI E CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI.



PERICOLO

- L'apparecchio è un dispositivo elettrico; esiste il rischio di cortocircuito e di scossa elettrica se viene a contatto con l'acqua.
- Non immergere mai la macchina da caffè, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche e incendi.
- Il vapore e l'acqua calda possono scottarvi. Fare attenzione quando si tocca la bocca del vapore.
- Il cavo di collegamento non deve essere troppo lungo per evitare che si arrotoli o ribalti l'apparecchio. Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato con un cavo di prolunga a tre fili con messa a terra di sezione non inferiore a 1,5 mm². Scegliere una collocazione che impedisca ai bambini di raggiungere il cavo di prolunga.
- Non utilizzare la macchina per il caffè per scopi diversi da quelli previsti. Non apportare alcuna modifica tecnica alla macchina. Assicurarsi di maneggiare la macchina in modo sicuro, altrimenti si potrebbero verificare effetti negativi.
- Staccare la spina dalla presa di corrente quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo o prima di pulirlo. Prima di pulire la macchina, assicurarsi che si raffreddi.



ATTENZIONE!


- Prima del primo utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso della macchina per il caffè.
- Non smontare mai la macchina da soli per ripararla. In caso di guasto della macchina, farla riparare da rivenditori autorizzati.
- Non utilizzare la stessa presa di corrente con altri apparecchi elettrici. Il contatto con fili o componenti collegati alla corrente può provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
- La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione nominale della macchina.
- Non agitare la macchina né spostarne le parti protettive mentre è in funzione.
- Non toccare il liquido ad alta temperatura che fuoriesce dal beccuccio per l'erogazione di caffè, acqua calda e schiuma di latte quando si utilizzano le funzioni di caffè, acqua calda e schiuma di latte.
- Il contatto del cavo di alimentazione, della spina di alimentazione o della macchina da caffè stessa con acqua o altri liquidi può provocare lesioni a causa della combustione della macchina e scosse elettriche.
- Tenere i bambini lontano da tutti i tipi di imballaggio, scatole di carta e sacchetti di plastica della macchina.
- Non utilizzare la macchina per il caffè all'aperto.
- Non stendere il cavo di alimentazione lungo il tavolo per evitare che venga abraso, con il rischio di perdite elettriche e lesioni per l'operatore.
- Posizionare la macchina su una superficie piana e orizzontale e assicurarsi che nessuno possa capovolgerla per evitare danni. Non posizionare la macchina vicino a superfici calde o al fuoco.



VIETATO

- Non immergere mai la macchina in acqua o in altri liquidi.
- Utilizzare la tensione corretta, altrimenti la macchina potrebbe subire danni.
- Oltre all'acqua a temperatura normale, non versare nel serbatoio dell'acqua altri liquidi, come acqua tiepida, acqua calda e latte.
- Oltre al latte o all'acqua a temperatura normale o refrigerata, non versare altri liquidi nel mini refrigeratore per latte.
- Non mettere nel contenitore per i chicchi cose come caffè istantaneo, zuppa, riso, fagioli, spezie, chicchi di cioccolato. Il lavaggio con acqua del serbatoio dei chicchi potrebbe danneggiare la macchina.
- Non utilizzare la macchina per il caffè a temperature inferiori a 0°C. Se la macchina da caffè usata deve essere trasportata a una temperatura inferiore a 0°C, consultare il rivenditore e trasportarla dopo averla drenata come richiesto, altrimenti la macchina da caffè potrebbe subire danni a causa del congelamento dell'acqua all'interno.
- Non posizionare la macchina per il caffè in uno spazio stretto perché rilascia vapore caldo. Posizionare la macchina su una superficie piana e orizzontale, lasciando almeno 100 mm tra la parete e la macchina.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

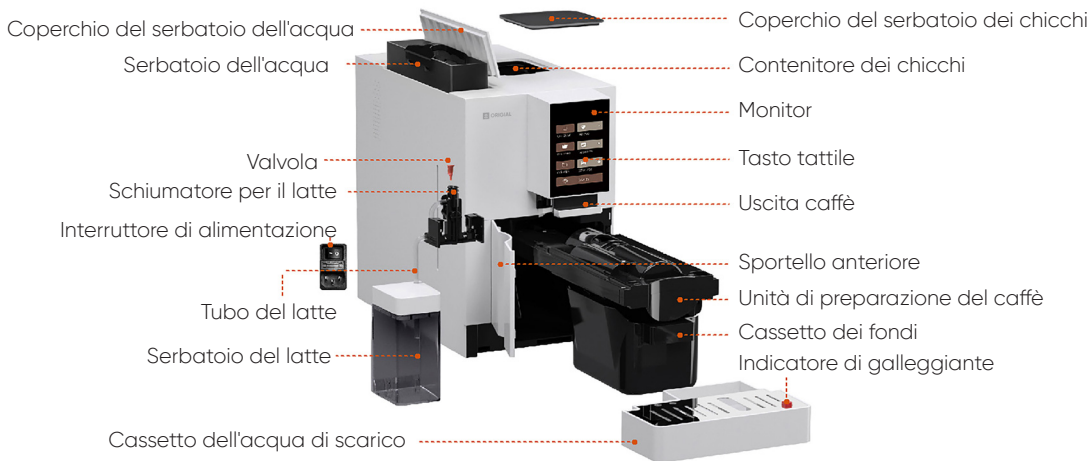

Spazzola 


Strumento 

Valvola 

 anello O'

FUNZIONAMENTO E UTILIZZO

- 1.** Aprire la scatola. Estrarre la macchina e posizionarla su un tavolo piano.
- 2.** Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, estrarre il serbatoio e riempirlo d'acqua.
- 3.** Togliere il coperchio del serbatoio dei chicchi, aggiungere i chicchi di caffè e rimettere il coperchio.
- 4.** Estrarre il serbatoio del latte, riempirlo con il latte e rimetterlo a posto.
- 5.** Toccando il tasto di accensione, la macchina inizia a riscaldarsi, poi si pulisce automaticamente ed è pronta per il caffè.

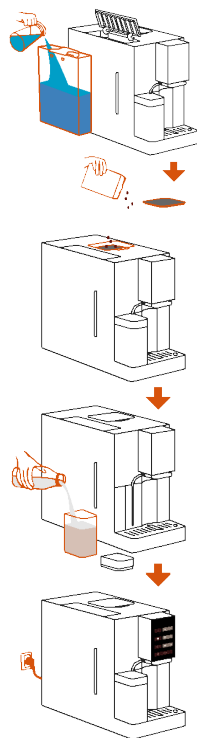

INTERFACCIA PRINCIPALE

Toccando a lungo l'icona  di accensione al centro dello schermo, la macchina avvia l'autopulizia.


Se l'icona  viene visualizzata sullo schermo, la connessione Wi-Fi è attiva. Tocca l'icona per preparare la bevanda corrispondente.

La funzione può essere annullata tenendo premuto a lungo il tasto caffè.

Se durante la preparazione compare l'icona , il serbatoio dei chicchi è vuoto.

Durante la preparazione del caffè latte,

Cappuccino e schiuma di latte, indica che si sta riscaldando. Si prega di attendere pazientemente.

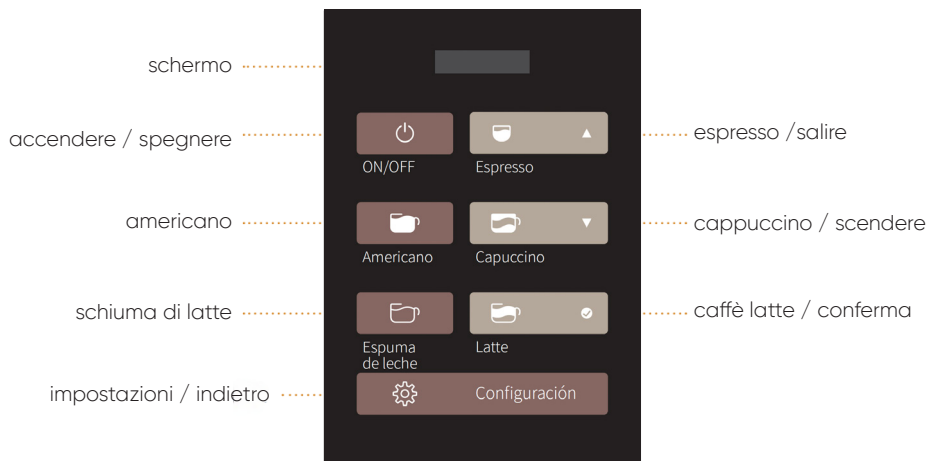

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL CAFFÈ

Impostazioni per il caffè. Tocca  per salvare i dati.

Tocca  per tornare indietro.

Tipi di regolazioni:

Espresso 

Cappuccino 

Americano 

Caffè latte 

Nome	Basso	Medio	Alto
In polvere			
Flusso			
Temperatura			
Densità			
Acqua			
Schiuma di latte			

IMPOSTAZIONI DI PULIZIA

Posizionare una tazza vuota sotto l'erogatore del caffè.

Toccare  per tornare indietro.

A. Pulire l'unità di infusione

L'unità di infusione può essere smontata per la pulizia.

B. Pulizia montalatte

1. Pulire il montalatte e aggiungere acqua nel serbatoio del latte.

2. Toccare 

Il montalatte può essere smontato per essere pulito.

C. Decalcificazione

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua.

Aggiungere il disincrostante e l'acqua e rimetterlo a posto.

2. Toccare 

3. Dopo aver svuotato il serbatoio dell'acqua, aggiungere acqua fino al completamento del ciclo di decalcificazione.

D. Svuotare (solo se è necessario mantenere il dispositivo a una temperatura inferiore allo zero o per la spedizione)

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua.



2. Toccare  . Poi la macchina è in standby.

Contatore di tazze

1. Tocca l'icona  del contatore delle tazze per visualizzare le tazze di espresso, americano, cappuccino e caffè latte.

2. Toccare  torna indietro.

Impostazione di fabbrica

1. Tocca l'icona di reset per ripristinare tutte le impostazioni.

2. Toccare  torna indietro. Sei sicuro che vuoi toccare OK?

3. Una volta confermato, tutti i dati verranno cancellati.

Regolazione della schiuma

1. Toccando l'icona  o  è possibile regolare la densità della schiuma del latte; più è grande, più liscia sarà la schiuma.

2. Toccar  torna indietro.

Impostazione del tono dei tasti

1. Accendere / Spegner, toccare  per salvare i dati.
2. Toccare  Torna indietro.




ATTENZIONE!

Aggiungere acqua	Si prega di mettere l'acqua nel serbatoio dell'acqua
Necessita di un cassetto per le acque residue	Si prega di rimettere il cassetto dell'acqua di scarico nella macchina
Pulizia del cassetto dei fondi	Si prega di estrarre il cassetto dell'acqua di scarico, quindi aprire lo sportello anteriore e pulire il contenitore dei fondi
Necessita di unità di infusione	Si prega di rimettere l'unità di infusione nella macchina
L'unità di infusione deve essere pulita	Si prega di pulire l'unità di infusione
Chiudere lo sportello	Per favore, chiudere lo sportello anteriore
Avviso indicatore galleggiante	Se il punto rosso è rivolto verso l'alto, svuotare il cassetto dell'acqua residuale
Aggiungere acqua al serbatoio del latte	Dopo aver preparato cappuccino, caffè macchiato e schiuma di latte, se la macchina non funziona entro 5 minuti, appare un promemoria per la pulizia, non spegnere la macchina o interrompere l'alimentazione prima di pulire il montalatte per assicurarsi che sia stato pulito.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:


Contenitore dei chicchi

Lo spessore del macinato può essere regolato dal livello 1 al livello 5.

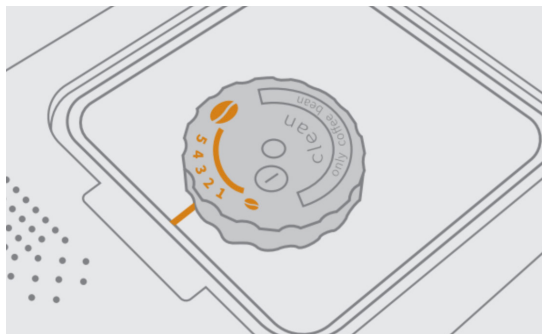


Schiumatore per il latte

1. Tirare verso il basso l'erogatore del caffè
2. Premere il lato doppio del montalatte, quindi tirarlo lentamente verso il basso.

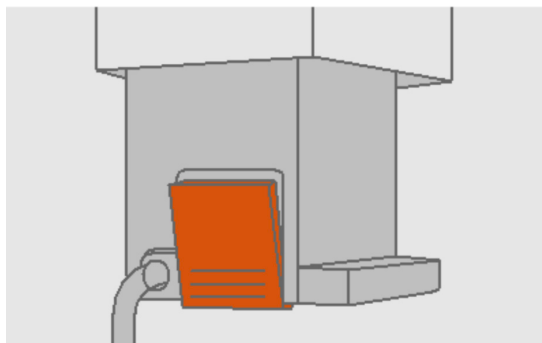


> Come rimontarlo

1. Tirare verso il basso l'erogatore del caffè
2. Utilizzare il pollice per tenere fermo l'ugello del caffè e spingere il montalatte fino al foro.

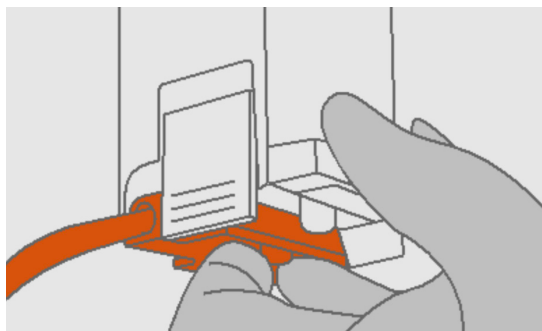

Tutte le parti possono essere pulite con acqua corrente, alcune parti possono essere smontate e pulite, utilizzando uno spazzolino per pulire i piccoli fori.

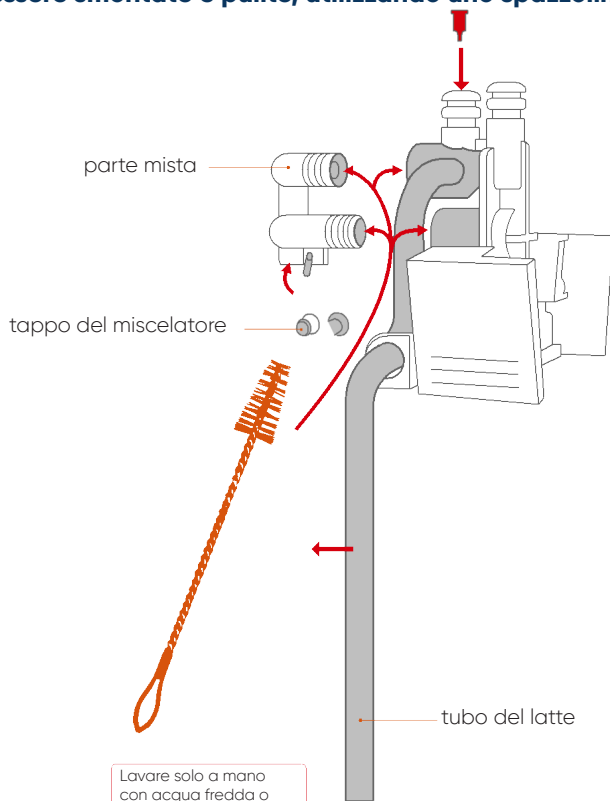

Lavare solo a mano
con acqua fredda o
tiepida.

Non lavare in lavatrice.

UNITÀ DI PREPARAZIONE DEL CAFFÈ




1. Estrarre il cassetto delle acque reflue e dei fondi.
2. Premere sulla linguetta nell'angolo in basso a destra dell'unità di infusione.
3. Estrarre.

Non utilizzare entrambe le mani per azionarlo.

Metodo per rimetterlo a posto:

1. Spingere con il lato UP rivolto verso l'alto
2. Preparare l'unità di infusione

Pulire con acqua fredda.

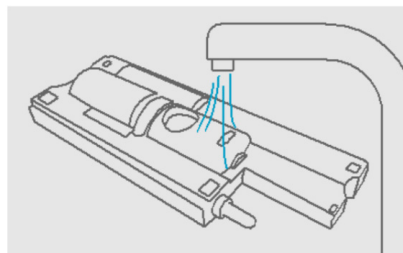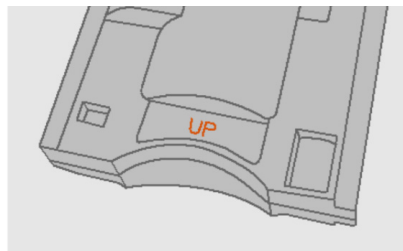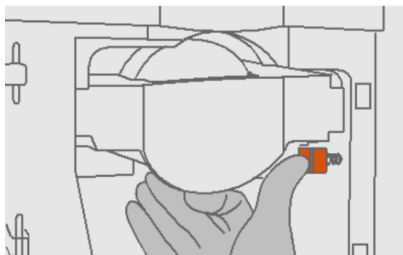

ATTENZIONE!

In caso di guasto, rottura o altro danno causato dalla macchina a terra, estrarre immediatamente la spina di alimentazione della macchina.

In caso di guasto della macchina, rivolgersi ai rivenditori autorizzati.

La riparazione della macchina può essere effettuata solo da rivenditori autorizzati e da tecnici del produttore. I produttori non si assumono alcuna responsabilità se gli utenti non rispettano le istruzioni del manuale d'uso per riparare autonomamente la macchina.

Staccare immediatamente la spina di alimentazione della macchina rotta e inviarla al centro di manutenzione designato.

Quando prepari il caffè, anche solo con acqua, senza caffè:

1.1 Apri lo sportello anteriore, estrai il cassetto dell'acqua di scarico, poi il cassetto dei fondi e l'unità di infusione.

1.2 Utilizzare il pennello per pulire il condotto della polvere,

1.3 spegnere il condotto di alimentazione come indicato, 1.3 quindi tiralo verso il basso.



Immagine 1.1

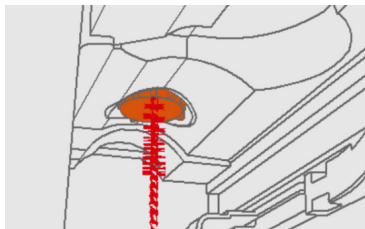


Immagine 1.2

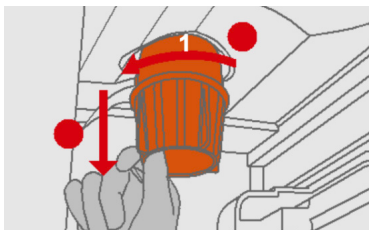


Immagine 1.3

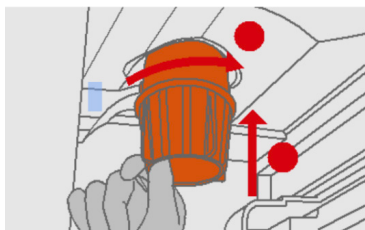


Immagine 1.4

> Come rimontarlo

1.4 Spingere il canale di discesa della polvere fino al foro, quindi ruotarlo come indicato. 1.4 nell'immagine.

1.5 Riposizionare il cassetto dell'acqua di scarico, il cassetto dei fondi e l'unità di infusione



IT

Se la macchina è ancora senza caffè:

2.1 Svuotare il contenitore dei chicchi, quindi utilizzare il cacciavite “-” per aprire la vite limitata come indicato. 2.1 nell’immagine.

2.2 Ruotare la manopola come indica.

2.1 l’immagine, fino al puntatore alla zona pulita.

2.3 Mettere chicchi freschi nel contenitore dei chicchi, toccare il tasto espresso, provare più volte, finché il caffè non esce. Se il caffè è buono:

2.4 Riportare la manopola in posizione iniziale.

2.5 Rimettere a posto la vite limitata.






Se il caffè non è ancora buono:

3.1 Procedere come descritto al punto 1.1-1.3, estrarre la polvere dal condotto.


3.2 Utilizzare lo strumento “giro” come da immagine. 3.1 quindi rimuovere la bava interna.

3 Utilizzare lo spazzolino per pulire la bava esterna all’interno del dispositivo.


Si prega di completare questo passaggio sotto la guida di personale post-vendita professionale.

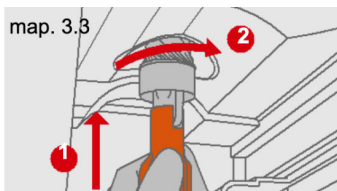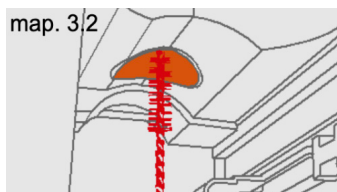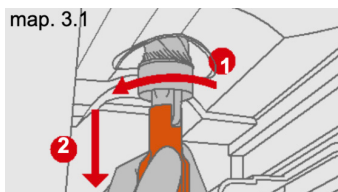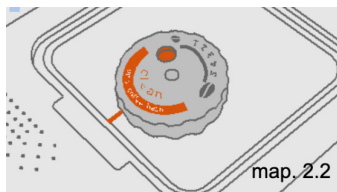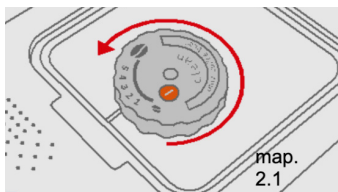

Dopo aver collegato la macchina all'alimentazione, accendere l'interruttore che si trova sul retro della macchina, quindi premere a lungo il tasto espresso per resettare il wifi.

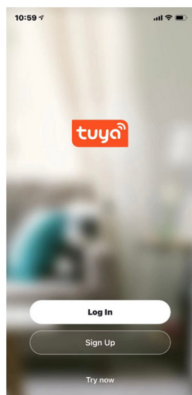

1. Attiva il Bluetooth, il GPS, connettiti al Wi-Fi (solo 2.4G)

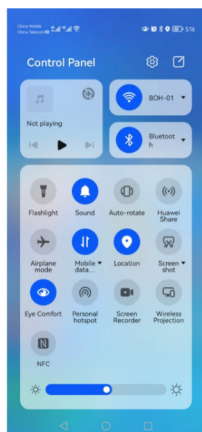


A screenshot of an iPhone's home screen. At the top, the status bar shows 'China Mobile' and a battery level of 26%. The home screen features several app icons: a dock with 'Spot', 'Clock', 'Calendar', and 'Camera'; a second row with 'Flight', 'Music', 'Wi-Fi', and 'Bluetooth'; a third row with 'Not Playing', 'Focus', 'Brightness', and 'Volume'; and a fourth row with 'Focus' (moon icon), 'Brightness' (sun icon), and 'Volume' (speaker icon). A 'Home' indicator bar is at the bottom. Below the screenshot, the text reads: 'Accessories and Scenes you add in the Home app will appear here.' followed by a blue link 'Go to Home'.


 ORIGINAL | 51

2. Tocca l'icona " + ", scegli il nome WIFI, inserisci la password, tocca l'icona " Avanti ".

In attesa della macchina da caffè si colleghi all'APP.

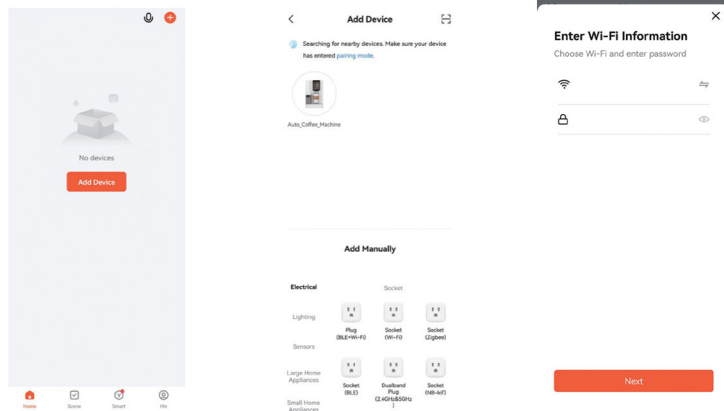


3. Se connesso, tocca l'icona "Fatto" per poter ora controllare la macchina da caffè tramite APP.

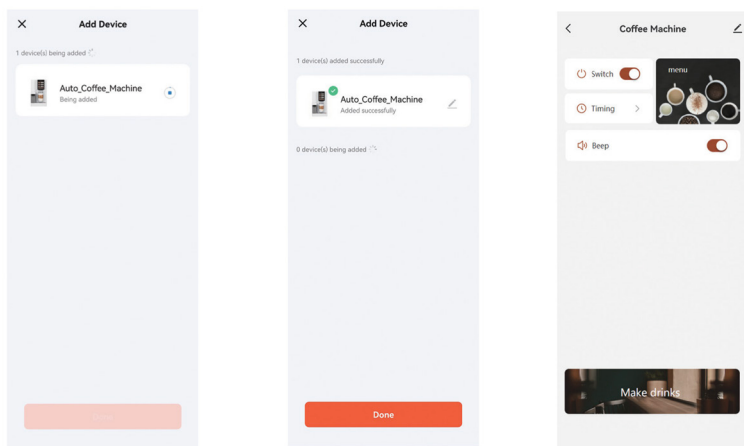

Seleziona i dispositivi, quindi tocca l'icona in alto a destra dello schermo del telefono, quindi scegli l'icona di condivisione del dispositivo e invia il codice all'altro utente.

Se modifichi i dati sull'APP, i dati verranno modificati anche sul dispositivo.

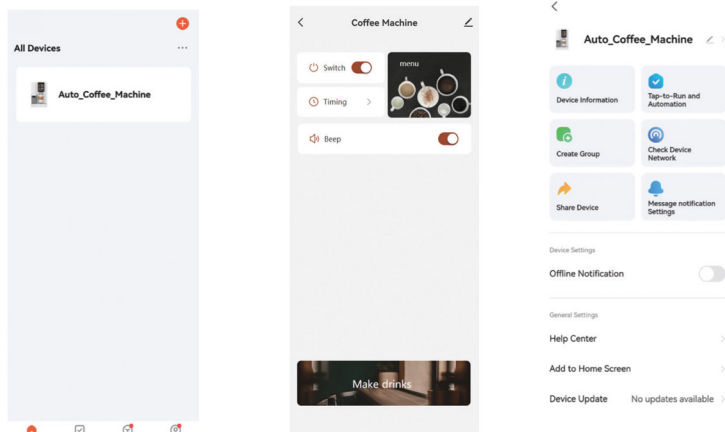



FR

BARISTA PREMIUM WIFI

ORICOFFEE2.0-B WIFI
ORICOFFEE2.0-W WIFI



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION POUR GARANTIR UNE UTILISATION, UNE MAINTENANCE ET UNE INSTALLATION CORRECTS ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



DANGER !

- La machine est un appareil électrique. Il existe un risque de court-circuit et de choc électrique en cas de contact avec de l'eau.
- Ne plongez jamais la machine à café elle-même, le câble d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter tout choc électrique ou incendie.
- La vapeur et l'eau chaude peuvent brûler les utilisateurs. Soyez prudent lorsque vous touchez le bec de vapeur.
- Le câble de raccordement ne doit pas être trop long pour éviter qu'il ne s'enroule ou ne fasse tourner l'appareil. La connexion entre l'alimentation secteur doit être un câble d'extension de type à trois fils avec mise à la terre dont la section transversale n'est pas inférieure à 1,5 mm². Choisissez un emplacement qui ne permet pas aux enfants d'atteindre la rallonge.
- N'utilisez pas la machine à café à d'autres fins que celles prévues. N'apportez aucune modification technique à la machine. Assurez-vous de manipuler la machine en toute sécurité, sinon des conséquences négatives pourraient survenir.
- Débranchez la fiche de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période ou avant de le nettoyer. Avant de nettoyer la machine, assurez-vous qu'elle ait refroidi.




AVERTISSEMENT !

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de la cafetière avant la première utilisation.
- Ne démontez jamais la machine pour la réparer vous-même. En cas de panne de la machine, faites-la réparer par un revendeur agréé.
- N'utilisez pas la même prise de courant avec d'autres appareils électriques. Le contact avec des fils ou des composants sous tension peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
- La tension d'alimentation doit correspondre à la tension désignée de la machine.
- Ne secouez pas la machine et ne déplacez pas ses pièces de protection lorsqu'elle fonctionne.
- Ne touchez pas le liquide à haute température provenant du café, de l'eau chaude et du bec verseur de mousse de lait lorsque vous utilisez les fonctions de café, d'eau chaude et de mousse de lait.
- Tout contact du câble d'alimentation, de la fiche secteur ou de la machine à café elle-même avec de l'eau ou un autre liquide peut entraîner des blessures dues à une brûlure de la machine et à un choc électrique.
- Gardez les enfants loin de tous les types d'emballages, boîtes en papier et sacs en plastique de la machine.
- N'utilisez pas la machine à café à l'extérieur.
- Ne suspendez pas le câble d'alimentation le long de la table afin d'éviter toute abrasion, ce qui pourrait entraîner une fuite électrique et blesser l'opérateur.
- Placez la machine sur une surface plane et horizontale et assurez-vous que personne ne la retourne pour éviter tout dommage. Ne placez pas la machine à proximité d'une surface chaude ou d'un feu.




INTERDICTIONS

- N'immergez pas la machine dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez une tension appropriée, sinon la machine pourrait être endommagée.
- Outre l'eau à température normale, ne versez aucun autre liquide dans le réservoir d'eau, comme de l'eau tiède, de l'eau chaude et du lait.
- Outre le lait ou l'eau à température normale ou réfrigérée, ne versez aucun autre liquide dans le mini refroidisseur de lait.
- Ne mettez pas d'aliments tels que du café instantané, de la soupe, du riz, des haricots, des épices, des grains de chocolat dans le réservoir à grains. Le nettoyage à l'eau du réservoir à grains endommagerait la machine.
- N'utilisez pas la machine à café à une température inférieure à 0°C. Si la machine à café utilisée doit être transportée à une température inférieure à 0°C, consultez le revendeur et transportez-la après l'avoir vidangée comme requis, sinon la machine à café pourrait être endommagée après que l'eau ait gelé à l'intérieur.
- Ne placez pas la machine à café dans un espace étroit car elle libère de la vapeur chaude. Placez la machine sur une surface plane et horizontale et laissez au moins 100 mm entre le mur et la machine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou des personnes à qualification similaire afin d'éviter tout danger.

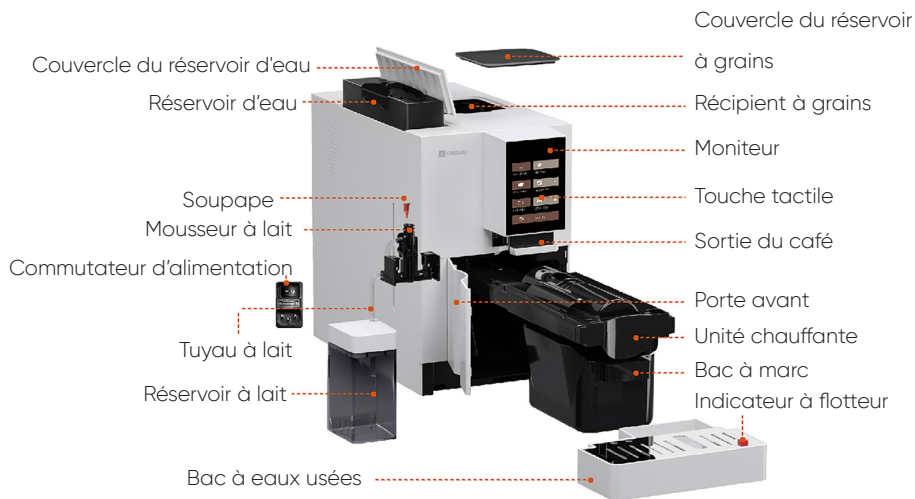

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

1. Ouvrez la boîte. Retirez la machine et placez-la sur une table plate.
2. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, puis retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau.
3. Retirez le couvercle du réservoir à grains, puis ajoutez les grains de café et remettez le couvercle.
4. Retirez le réservoir à lait, remplissez-le de lait, puis remettez-le en place.
5. Appuyez sur la touche de mise en marche, la machine commence à chauffer, puis à s'auto-nettoyer, puis elle est prête pour le café.

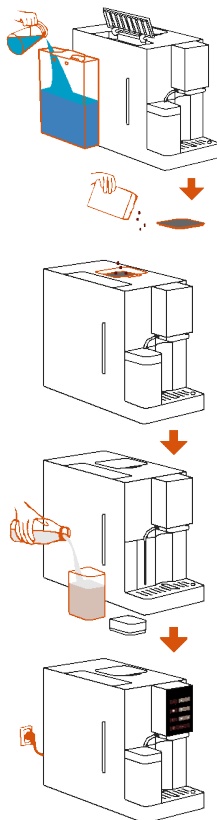

INTERFACE PRINCIPALE

Appuyez longuement sur l'icône d'alimentation au milieu de l'écran, la machine démarre l'auto-nettoyage.


Si l'icône s'affiche sur l'écran, le Wi-Fi a été connecté. Appuyez sur l'icône pour préparer la boisson correspondante.

La fonction peut être annulée en appuyant longuement sur la touche café.

Pendant la fabrication, si l'icône apparaît, le réservoir à grains manque de grains.

Pendant la préparation du café latte,

Cappuccino et mousse de lait, indique que la machine chauffe. Veuillez patienter.

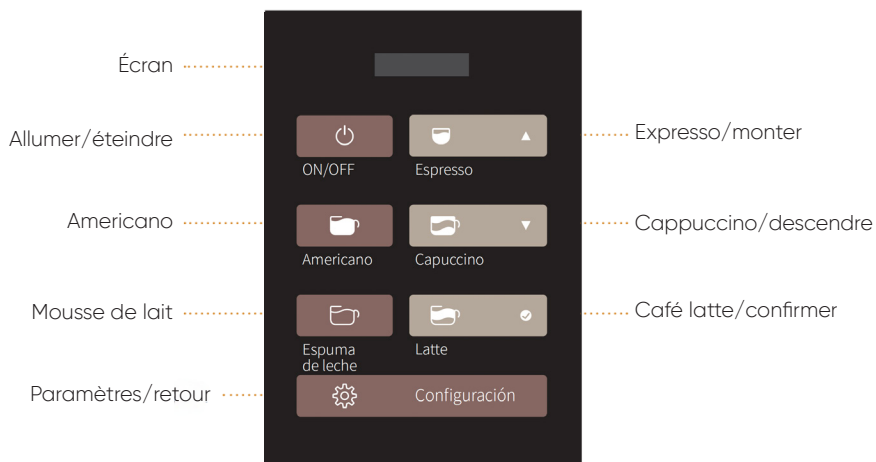

Cappuccino : ajouter de la mousse de lait à l'espresso

Espresso



Espresso



Mousse
Lait

Americano : ajouter un espresso chaud



Eau chaude
Espresso

Café latte : ajouter de l'espresso à la mousse de lait



Mousse

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DU CAFÉ

Paramètres du café. Appuyez sur  pour sauvegarder les données.

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

Types réglables :

Espresso 

Cappuccino 

Americano 

Café au lait 

Nom	Faible	Moyen	Fort
Poudre			
Flux			
Température			
Épaisseur			
Eau			
Mousse de lait			

PARAMÈTRES DE NETTOYAGE

Placez une tasse vide sous le bec verseur du café.

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

A. Nettoyer l'unité chauffante

L'unité chauffante peut être démontée pour être nettoyée.

B. Nettoyer la mousse de lait

1. Nettoyez la mousse de lait et ajoutez de l'eau dans le réservoir de lait.

2. Appuyez sur 

La mousse de lait peut être démontée pour être nettoyée.

C. D  tartrage

1. Retirez le r  servoir d'eau.

Ajoutez-y du d  tartrant et de l'eau puis remettez-le en place.

2. Appuyez sur 

3. Une fois le r  servoir d'eau vide, veuillez ajouter de l'eau jusqu'   ce que le cycle de d  tartrage soit termin  .

D. Vidange (proc  dez uniquement si vous devez stocker l'appareil lorsque la temp  rature est inf  rieure    z  ro ou lors de l'exp  dition)

1. Retirez le r  servoir d'eau.



2. Appuyez sur  sur . Ensuite, mettez la machine en mode veille.

Compteur de tasses

1. Appuyez sur l'ic  ne du compteur de tasses pour afficher les tasses d'expresso, d'americano, de cappuccino et de caf   au lait.

2. Appuyez sur  pour revenir en arri  re.

R  glage d'usine

1. Appuyez sur l'ic  ne de r  initialisation pour r  initialiser tous les param  tres.

2. Appuyez sur  pour revenir en arri  re. R  fl  chissez bien avant d'appuyer sur OK.

3. Tous les enregistrements seront effac  s une fois que vous aurez confirm  .

R  glage de la mousse

1. Appuyez sur l'ic  ne  ou . Elle peut   tre utilis  e pour r  gler l'  paisseur de la mousse de lait, plus les donn  es sont   lev  es, plus la mousse est lisse.

2. Appuyez sur  pour revenir en arri  re.

Réglage de la tonalité des touches

1. Activer/désactiver, toucher  pour enregistrer les données.
2. Appuyez sur  pour revenir en arrière.




AVERTISSEMENT !

Ajouter de l'eau	Veillez mettre l'eau dans le réservoir d'eau
Nécessite un bac à eaux usées	Veillez remettre le bac à eaux usées dans la machine
Nettoyage du bac à marc	Veillez retirer le bac à eaux usées, puis ouvrez la porte avant et nettoyez le bac à déchets
Nécessite une unité chauffante	Veillez remettre l'unité chauffante dans la machine
L'unité chauffante doit être nettoyée	Veillez nettoyer l'unité chauffante
Fermer la porte	Veillez fermer la porte avant
Avertissement d'indicateur à flotteur	Si le point rouge était en haut, veuillez vider le bac à eaux usées
Ajouter de l'eau au réservoir de lait	Après avoir préparé un cappuccino, un café latte et de la mousse de lait, si aucune opération n'est effectuée sur la machine dans les 5 minutes, un rappel de nettoyage apparaît. N'éteignez pas la machine et ne coupez pas l'alimentation électrique avant de nettoyer le mousser à lait pour vous assurer que le mousser à lait a été nettoyé.


Réceptient à grains

L'épaisseur de la poudre du broyage peut être ajustée du niveau 1 au niveau 5.

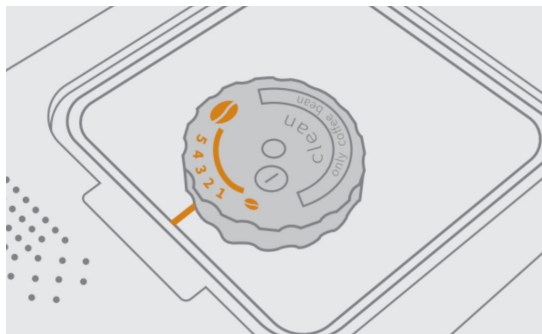

Mousseur à lait

1. Abaissez la sortie du café
2. Appuyez sur le double côté du mousseur à lait, puis tirez-le lentement vers le bas.

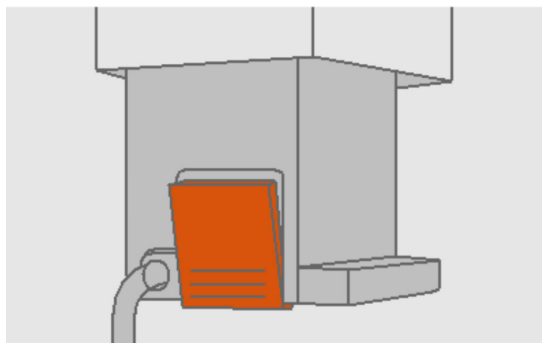





FR

> Comment remonter la machine

1. Abaissez la sortie du café
2. Utilisez le pouce pour tenir la sortie du café et poussez le mousser à lait jusqu'au trou.

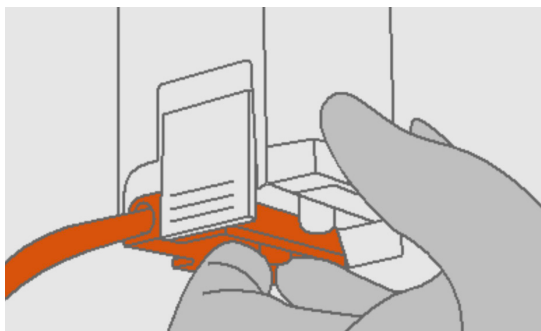

Toutes les pièces peuvent être nettoyées à l'eau claire, certaines pièces peuvent être retirées pour être nettoyées, utilisez la brosse pour nettoyer le petit trou.

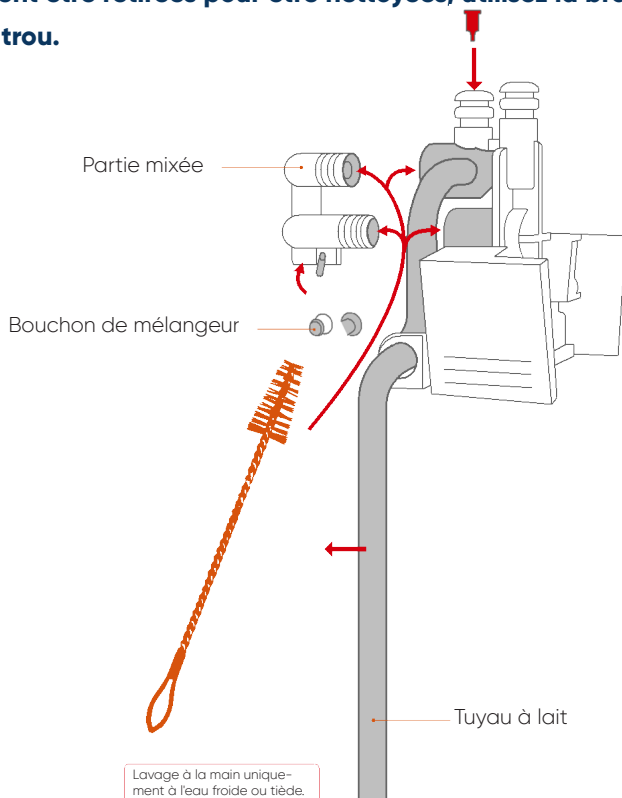

Lavage à la main uniquement à l'eau froide ou tiède.

Pas de lavage au lave-vaisselle.

UNITÉ CHAUFFANTE




1. Retirez le bac à eaux usées et le bac à marc.
2. Appuyez sur la boucle dans le coin inférieur droit de l'unité chauffante.
3. Retirez-la.

N'utilisez pas les deux mains pour ce faire.

Méthode pour la remettre en place :

1. Poussez avec le côté HAUT sur
2. Fixez l'unité chauffante

Utilisez de l'eau fraîche pour nettoyer.

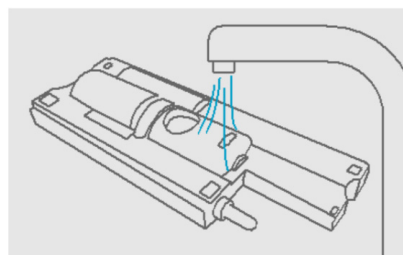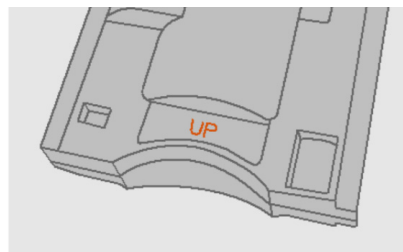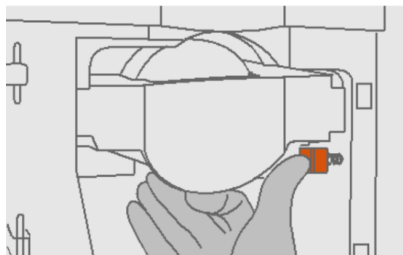

AVERTISSEMENT !

En cas de panne, de casse ou d'autres dommages causés par la machine au sol, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la machine.

Lorsque la machine est en panne, contactez les revendeurs agréés.

Seuls les revendeurs agréés et les techniciens du fabricant sont autorisés à réparer la machine. Les fabricants n'assument aucune responsabilité si les utilisateurs ne respectent pas le manuel d'utilisation pour réparer eux-mêmes la machine.

Débranchez immédiatement la prise d'alimentation de la machine cassée et envoyez-la au centre de maintenance désigné.

Quand vous faites du café, ne serait-ce que de l'eau, sans café :


1.1 Ouvrez la porte avant, retirez le bac à eaux usées, retirez le bac à marc, retirez l'unité chauffante.

1.2 Utilisez la brosse pour nettoyer la poudre dans le canal descendant.


1.3 Coupez l'alimentation du canal comme le montre la carte. 1.3, puis déroulez.




Carte 1.1

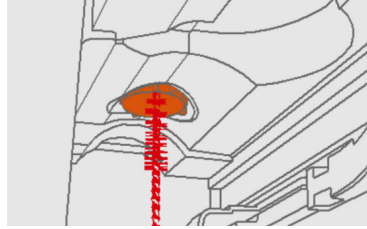

Carte 1.2

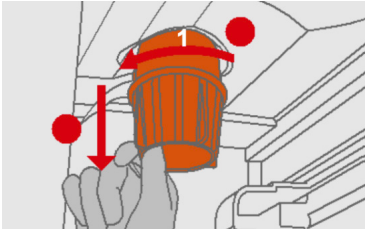

Carte 1.3

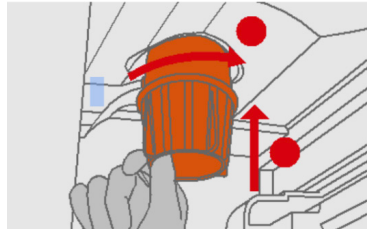

Carte 1.4

> Comment remonter la machine

1.4 Poussez la poudre dans le canal jusqu'au trou, puis tournez-la comme le montre la carte. 1.4.

1.5 Remettez le bac à eaux usées, le bac à marc et l'unité chauffante en place

Si la machine ne produit toujours pas de café :

2.1 Videz le récipient à grains, puis utilisez le tournevis « - » pour ouvrir la vis limitée comme le montre la carte. 2.1.

2.2 Tournez le bouton comme le montre la carte.

2.1, jusqu'au pointeur vers la zone propre.

2.3 Mettez des grains frais dans le récipient à grains, appuyez sur la touche espresso, essayez plusieurs fois, jusqu'à ce que le café sorte. Si le café vous convient :

2.4 Remettez le bouton en position initiale.

2.5 Remettez la vis limitée.






Si le café ne vous convient toujours pas :

3.1 Procédez comme 1.1- 1. 3, sortez la poudre du canal.

3.2 Utilisez l'outil pour tourner comme le montre la carte. 3.1, puis retirez la bavure intérieure.


3 Utilisez la brosse pour nettoyer la bavure extérieure à l'intérieur de l'appareil.

Veuillez effectuer cette étape sous la direction d'un personnel après-vente professionnel.

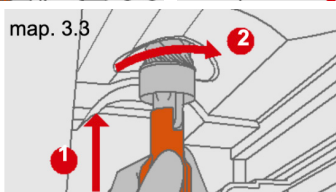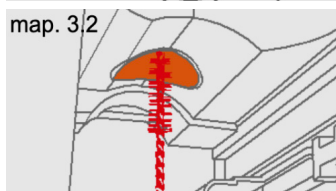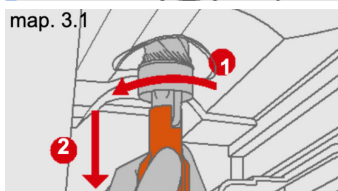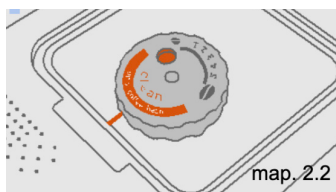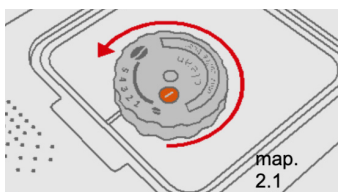


Téléchargement de l'application TUYA depuis l'APP Store.

Après avoir mis la machine sous tension, allumez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la machine, puis appuyez longuement sur la touche expresso pour réinitialiser le Wi-Fi.

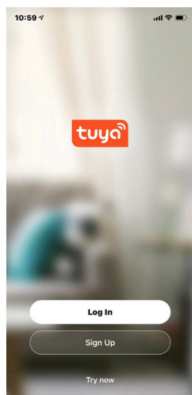


Ajouter une machine

1. Activez le Bluetooth, le GPS, connectez-vous au Wi-Fi (2,4G uniquement)

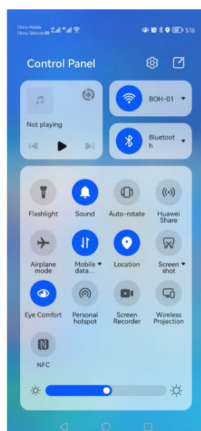


Android

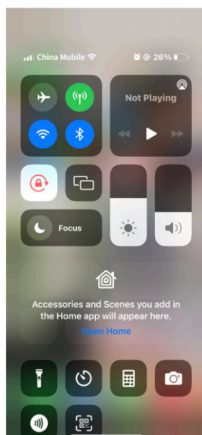


IOS

2. Appuyez sur l'icône « + », choisissez le nom du Wi-Fi, saisissez le mot de passe, appuyez sur l'icône « Suivant ».

En attendant que la machine à café se connecte à l'APP.

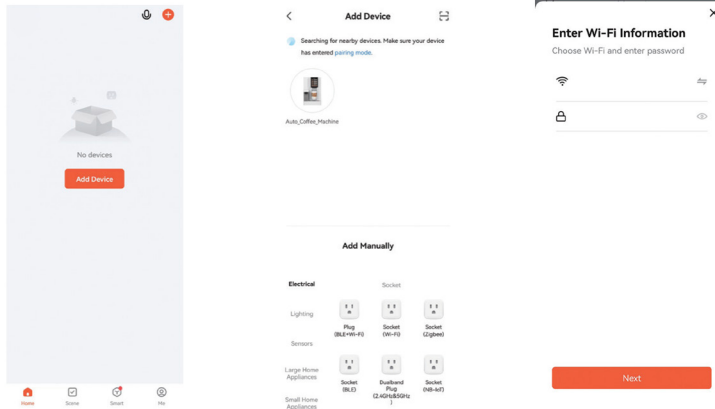

3. Si vous êtes connecté, appuyez sur l'icône « Terminé » pour pouvoir désormais contrôler la machine à café via l'application.

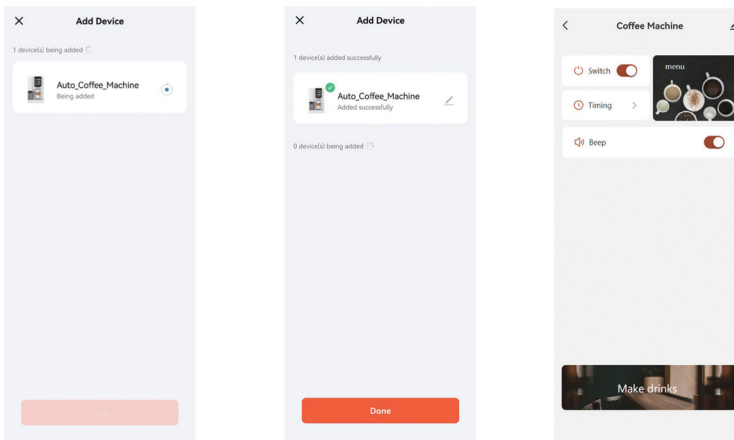






FR

PARTAGER LA MACHINE

Choisissez les appareils, puis appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran du téléphone, puis choisissez l'icône de partage de l'appareil, envoyez le code à votre autre utilisateur.

Si vous modifiez les données sur l'APP, les données seront modifiées de la même manière sur l'appareil.

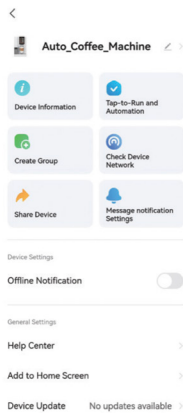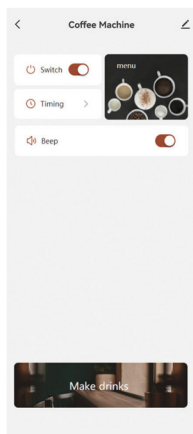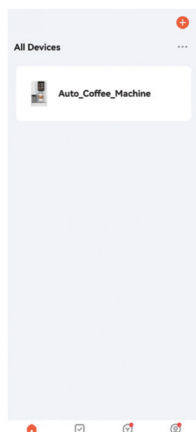

BARISTA PREMIUM WI-FI

ORICOFFEE 2.0-B WI-FI
ORICOFFEE 2.0-W WI-FI



LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DO UTILIZADOR PARA GARANTIR UMA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ADEQUADAS E GUARDE-O PARA CONSULTA FUTURA.



PERIGO!

- A máquina é um aparelho elétrico; existe o risco de curto-circuito e de choque elétrico se estiver em contacto com a água.
- Nunca mergulhe a máquina de café, o cabo da rede ou a tomada elétrica na água ou em outros líquidos para evitar choques elétricos e desastres de incêndio.
- O vapor e a água quente podem queimar os utilizadores. Tenha cuidado ao tocar no bocal de vapor.
- O cabo de conexão não deve ser muito longo para evitar que se enrole no aparelho. A ligação entre a alimentação de rede deve ser um cabo de extensão do tipo com três fios de ligação à terra cuja secção transversal não seja inferior a 1,5 mm². Selecione um local que não permita que as crianças alcancem o cabo de extensão.
- Não utilize a máquina de café para outras utilizações que não as previstas. Não faça nenhuma alteração técnica da máquina. Garanta o manuseamento seguro da máquina, caso contrário poderão ocorrer efeitos negativos.
- Puxe a ficha da tomada quando não a estiver a utilizar durante muito tempo ou antes da limpeza. Antes de limpar a máquina, certifique-se de que a mesma arrefece.



AVISO!

- Leia atentamente o manual do utilizador da máquina de café antes de a utilizar pela primeira vez.
- Nunca desmonte a máquina para a reparar sozinho. Se ocorrer uma falha na máquina, esta deve ser reparada por revendedores autorizados.
- Não utilize a mesma tomada elétrica com outro aparelho elétrico. O contacto com fios ou com componentes vivos pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte.
- A tensão de alimentação deve corresponder à tensão indicada pela máquina.
- Não agite a máquina nem mova as suas peças de proteção quando esta estiver a funcionar.
- Não toque no líquido a alta temperatura que advém do café, da água quente e do bocal do espumador de leite ao usar funções para café, água quente e espuma de leite.
- Colocar o cabo de alimentação, a ficha de alimentação ou a própria máquina de café em contacto com a água ou com outro líquido pode causar lesões devido à queima da máquina e a choques elétricos.
- Mantenha as crianças longe de todo o tipo de embalagens, caixas de papel e sacos de plástico.
- Não utilize a máquina de café ao ar livre.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado para evitar abrasão, o que poderia resultar em fuga elétrica e ferir o operador.
- Coloque a máquina sobre uma superfície plana e horizontal e certifique-se de que ninguém a consegue virar para evitar danos. Não coloque a máquina perto de superfícies quentes ou de fogo.



EVITAR

- Nunca mergulhe a máquina em água ou em qualquer outro líquido.
- Use a tensão correspondente ou a máquina pode danificar-se.
- Além de água a temperatura normal, não despeje outros líquidos no reservatório de água, como água morna, água quente e leite.
- Além de leite ou de água a temperatura normal ou refrigerado, não despeje outros líquidos no mini refrigerador de leite.
- Não coloque coisas como café instantâneo, sopa, arroz, feijão, especiarias, grãos de chocolate no recipiente para grãos. Lavar o reservatório para grãos com água danificaria a máquina.
- Não utilize a máquina de café a uma temperatura inferior a 0 °C. Se a máquina de café usada necessita de ser transportada a uma temperatura inferior a 0 °C, consulte o revendedor e transporte-a depois de drenar a água, conforme necessário, caso contrário, a máquina de café pode ser danificada após a água congelar no interior.
- Não coloque a máquina de café num espaço estreito porque liberta vapor quente. Coloque a máquina numa superfície plana e horizontal e deixe pelo menos 100 mm entre a parede e a máquina.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar perigo.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO


1. Abra a caixa. Retire a máquina e coloque-a numa mesa plana.

2. Abra a tampa do reservatório de água, em seguida, remova o reservatório de água, encha com água.

3. Retire a tampa do reservatório para grãos, adicione os grãos de café e volte a colocar a tampa.

4. Remova o reservatório de leite, encha com leite e volte a colocar na máquina.

5. Toque na tecla para ligar, a máquina começa a aquecer, e após concluir a auto-limpeza está pronta para preparar o café.

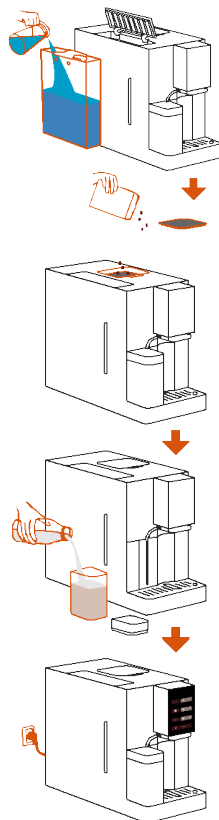

INTERFACE PRINCIPAL

Toque continuamente no ícone  de energia no meio do ecrã, a máquina inicia a autolimpeza.


Se o ícone for exibido o Wi-Fi foi conectado. Toque no ícone  para fazer a bebida correspondente.

A função pode ser cancelada por um toque contínuo na tecla do café.

Durante a confeção, se aparecer o ícone  é porque o reservatório de grãos não tem de grãos.

Durante a confeção do café com leite,

do cappuccino e da espuma de leite, indica que está a aquecer. Aguarde pacientemente.

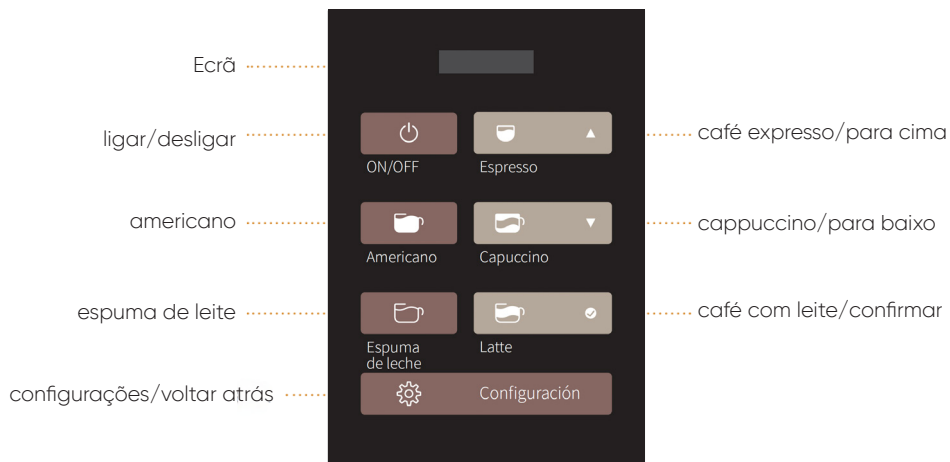

Café expresso



Cappuccino adicione espuma de leite ao café expresso



Americano adicione café expresso quente



Café com leite adicione café expresso à espuma de leite



DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE CAFÉ

Configurações de café. Toque em  para proteger os dados.

Toque em  para voltar atrás.

Tipos ajustáveis:

Café expresso 

Cappuccino 

Americano 

Café com leite 

Nome	Baixo	Médio	Alto
Pó		 	  
Fluxo		 	  
Temperatura		 	  
Espessura			
Água		 	  
Espuma de leite		 	  

LIMPAR CONFIGURAÇÕES

Coloque uma chávena vazia sob o bocal de café.

Toque em  para voltar atrás.

A. Limpe a unidade de preparação do café

A unidade de preparação do café pode ser desmontada para ser limpa.

B. Limpar espumador de leite

1. Limpe o espumador de leite e adicione água ao reservatório de leite.
2. Toque 

O espumador de leite pode ser desmontado para limpar.



C. Descalcificação

1. Remova o reservatório de água.

Adicione um agente de descalcificação e água e, em seguida, coloque novamente o reservatório na máquina.

2. Tocar 

3. Após esvaziar o reservatório de água, adicione água até que o ciclo de descalcificação termine.

D. Drenar (deve fazê-lo apenas se for necessário manter o dispositivo quando a temperatura está abaixo de zero ou para envio)

1. Remova o reservatório de água.



2. Tocar em. Em  seguida, a máquina fica no modo de espera.

Contador de chávenas

1. Toque no ícone do contador de chávenas para visualizar chávenas de café expresso, americano, cappuccino e de café com leite.
2. Toque em  para voltar atrás.

Definições de fábrica

1. Toque no ícone de redefinição para redefinir todas as configurações.
2. Toque  para voltar atrás. Reflita antes de tocar em OK.
3. Todos os registos serão apagados assim que confirmar.

Ajuste da espuma

1. Toque no ícone  ou  pode ser usado para ajustar a espessura da espuma de leite, quanto mais quantidade de dados, mais suave a espuma.
2. Toque  para voltar atrás.

Definição do tom da tecla

1. Ligar/desligar, toque em  para salvar os dados.
2. Toque  para voltar atrás.



AVISO!

Adicionar água	Coloque a água no reservatório de água
Necessita da gaveta de águas residuais	Coloque novamente a gaveta de águas residuais na máquina
Limpeza da gaveta para borras	Puxe a gaveta de águas residuais, abra a porta frontal e limpe a caixa de resíduos
Necessita da unidade de preparação de café	Coloque novamente a unidade de preparação de café na máquina
Unidade de preparação de café necessita de limpeza	Limpe a unidade de preparação de café
Feche a porta	Feche a porta frontal
Aviso do indicador de flutuação	Se o ponto vermelho estiver para cima, esvazie a gaveta de águas residuais
Adicione água ao reservatório de leite	Após fazer cappuccino, café com leite e espuma de leite, se não for realizada nenhuma operação no espaço de 5 min, surge o lembrete de limpeza. Não desligue a máquina ou corte o fornecimento de energia antes de limpar o espumador de leite para garantir que o espumador de leite foi limpo.




PT

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Reservatório para grãos

A espessura do pó da moagem pode ser ajustada do nível 1 ao nível 5.

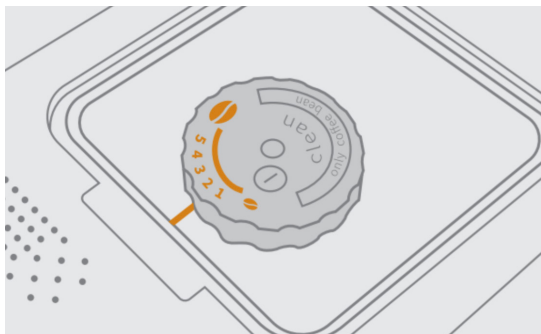


Espumador de leite

1. Remova o bocal de café
2. Pressione o lado duplo do espumador de leite e, em seguida, puxe-o lentamente para baixo.

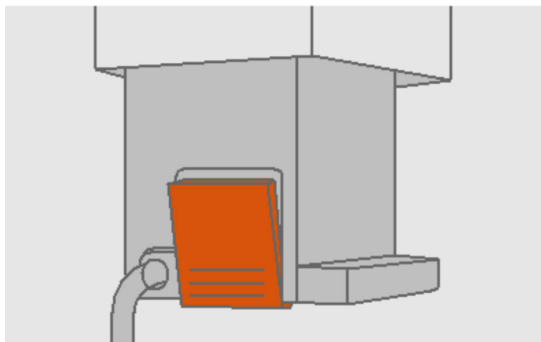


> Como voltar a montar a máquina

1. Remova o bocal de café
2. Use o dedo para segurar o bocal de café, empurre o espumador de leite na direção do orifício.

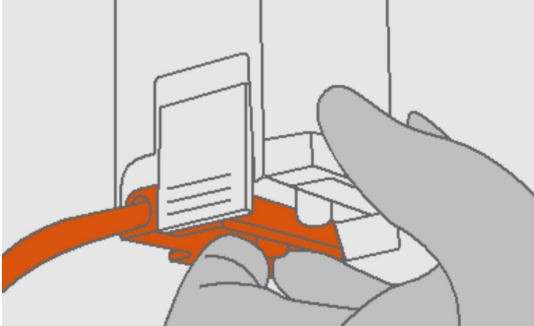

Todas as peças podem ser limpas com água corrente, algumas peças podem ser retiradas para limpar, use a escova para limpar os orifícios pequenos.

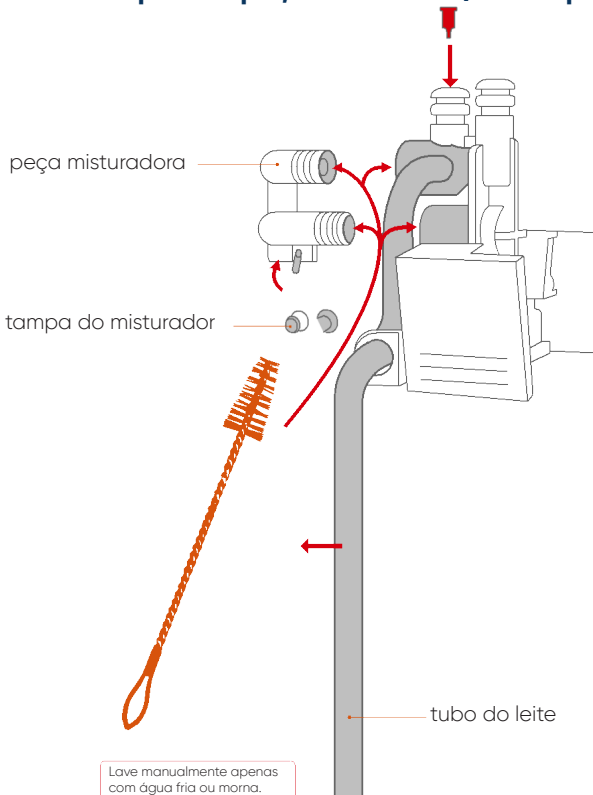

Lave manualmente apenas com água fria ou morna.

Não deve utilizar uma máquina para lavar as peças.



PT

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO CAFÉ




1. Remova a gaveta das águas residuais e a gaveta para borras.
2. Pressione a saliência no canto inferior direito da unidade de preparação de café.
3. Puxe para fora.

Não utilizar ambas as mãos para a operar.

Método para voltar a colocá-la:

1. Empurre com o lado "UP" (Para cima) ligado
2. Encaixe a unidade de preparação de café

Use água fresca para limpar.

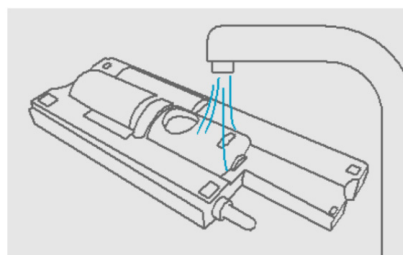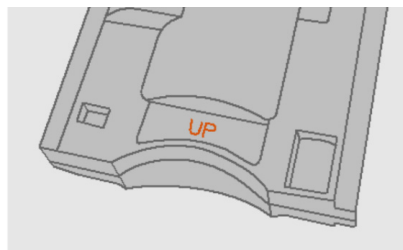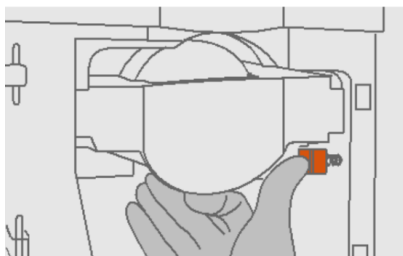

AVISO!

Em caso de desativação, quebra ou outros danos causados pela queda da máquina no chão, remova imediatamente a ficha de alimentação da máquina.

Quando a máquina estiver partida, contacte os revendedores autorizados.

Apenas revendedores autorizados e técnicos de fabricantes estão autorizados a reparar a máquina. Os fabricantes não assumem qualquer responsabilidade se os utilizadores não seguirem as indicações do manual do utilizador e repararem a máquina sozinhos.

Puxe imediatamente a ficha de alimentação da máquina avariada e envie a mesma para o centro de manutenção designado.



Quando se faz café, mesmo que seja só água sem qualquer café:

1.1 Abra a porta frontal, remova a gaveta de águas residuais, remova a gaveta para borras, remova a unidade de preparação de café.

1.2 Utilize a escova para limpar o pó ao longo do canal.

1.3 Desligue a energia ao longo do canal conforme exibido na imagem. 1.3 exibir e, em seguida, puxe para baixo.



Imagem 1.1

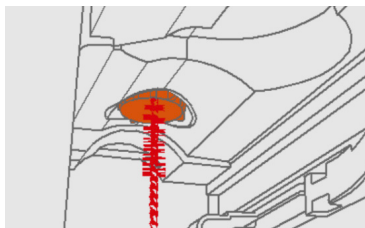


Imagem 1.2

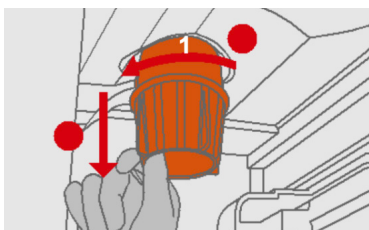


Imagem 1.3

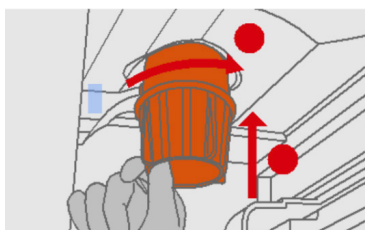


Imagem 1.4

> Como voltar a montar a máquina

1.4 Empurre o pó ao longo do canal até ao orifício e, em seguida, gire como exibido na imagem. 1.4 exibir.

1.5 Coloque novamente a gaveta de águas residuais, a gaveta para borras e a unidade de preparação de café

**Se a máquina continuar sem café:**

2.1 Esvazie o reservatório para grãos e, em seguida, use a chave de fendas " - " para desaparafusar os parafusos conforme exibido na imagem. 2.1 exibir.

2.2 Gire o botão como exibido na imagem.

2.1 exibir, até o ponteiro estar na zona limpa.

2.3 Coloque o grão fresco no recipiente do grão, toque na tecla do café expresso, repita as vezes necessárias, até que o café saia. Se o café estiver bom:

2.4 Gire o botão para a posição anterior.

2.5 Volte a aparafusar o parafuso.






Se o café ainda não estiver como desejado:

3.1 Volte a repetir os passos 1.1- 1. 3, remova o pó ao longo do canal.

3.2 Gire a ferramenta conforme exibido na imagem. 3.1 Em seguida, remova a mó interior.


3 Use a escova para limpar a mó exterior no interior do dispositivo.

Conclua esta etapa sob a orientação de pessoal profissional pós-venda.

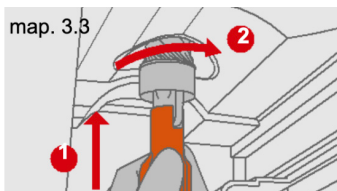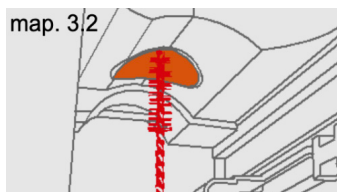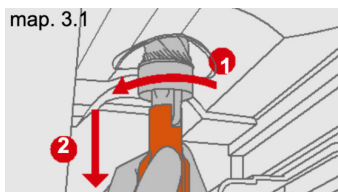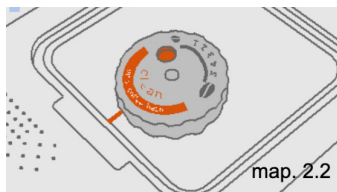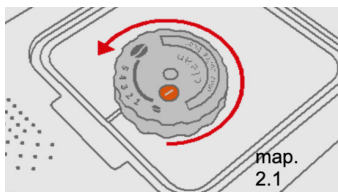


Descarregue a TUYA APP na loja de aplicações.

Após conectar a fonte de alimentação à máquina, ligue o interruptor da fonte de alimentação que está na parte posterior da máquina e, em seguida, toque continuamente na tecla de café expresso para reiniciar o Wi-Fi.

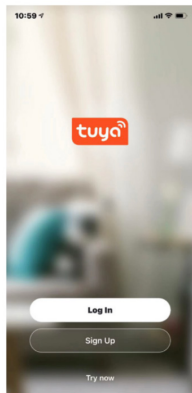


Adicione a máquina

1. Ligue o Bluetooth, o GPS, conecte ao Wi-Fi (apenas 2.4G)

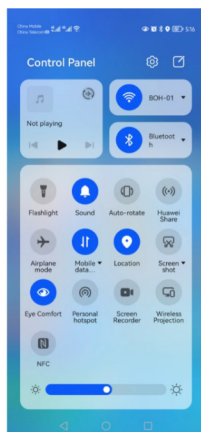


Android

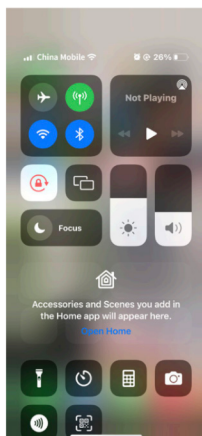


IOS

2. Toque no ícone " + " escolha o nome do Wi-Fi, insira a senha, toque no ícone "Next" (Próximo).

Aguarde que a máquina de café se conecte à aplicação.



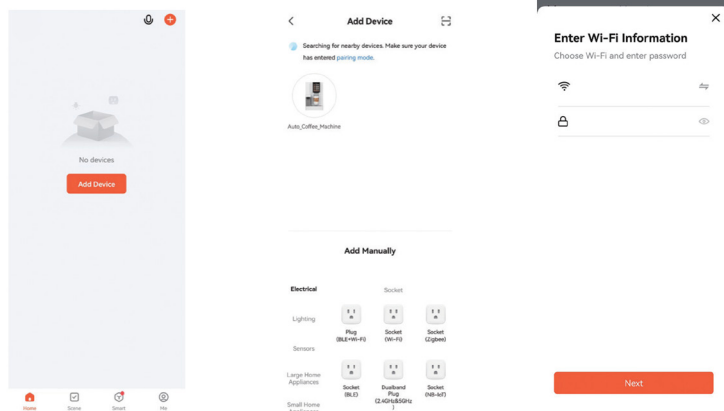


3. Se estiver conectado, toque no ícone "Done" (Concluído), agora pode controlar a máquina de café através da aplicação.

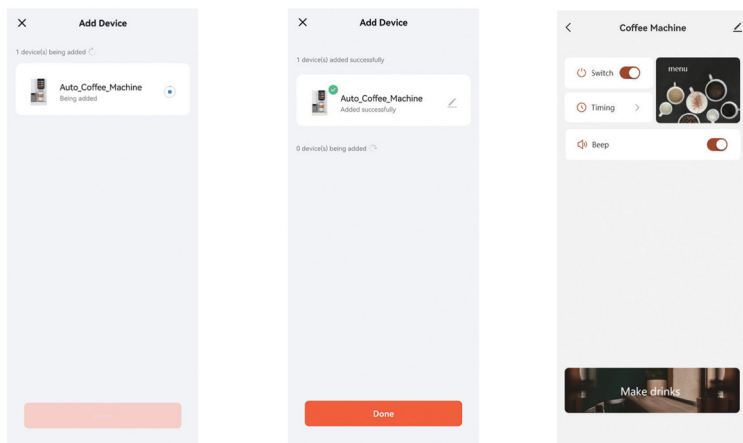

Escolha os dispositivos, toque no ícone no lado superior direito do ecrã do telefone e, em seguida, escolha o ícone do dispositivo de partilha, envie o código para o seu outro utilizador.

Se alterar os dados na aplicação, os dados serão alterados no dispositivo.

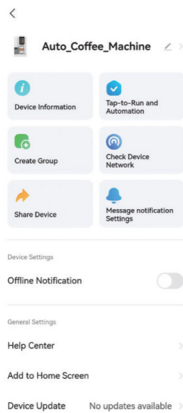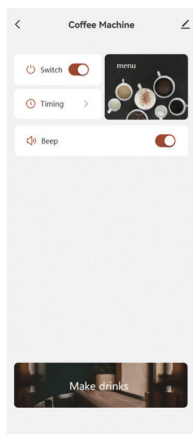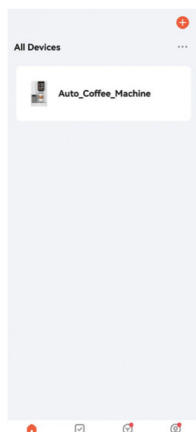



DE

BARISTA PREMIUM WIFI

ORICOFFEE2.0-B WIFI
ORICOFFEE2.0-W WIFI



LESEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCH, UM EINE ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG, WARTUNG UND INSTALLATION SICHERZUSTELLEN, UND BEWAHREN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.



ORIGINAL 88



GEFAHR!

- Die Maschine ist ein elektrisches Gerät; es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und eines elektrischen Schlags, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt.
- Tauchen Sie die Kaffeemaschine selbst, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.
- Dampf und heißes Wasser können den Benutzer verbrühen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Dampfauslass berühren.
- Das Anschlusskabel sollte nicht zu lang sein, um ein Aufwickeln des Kabels selbst oder Umfallen des Geräts zu vermeiden. Der Anschluss an das Stromnetz muss über ein dreiadriges, geerdetes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm² erfolgen. Wählen Sie einen Ort, an dem Kinder das Verlängerungskabel nicht erreichen können.
- Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor. Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit dem Gerät, da es sonst zu negativen Auswirkungen kommen kann.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen. Bevor Sie das Gerät reinigen, lassen Sie es abkühlen.



WARNUNG!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
- Nehmen Sie das Gerät niemals selbst zur Reparatur auseinander. Wenn das Gerät defekt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Händler reparieren.
- Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose mit anderen Elektrogeräten. Der Kontakt mit stromführenden Kabeln oder Bauteilen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Die Versorgungsspannung muss mit der für die Maschine vorgesehenen Spannung übereinstimmen.
- Schütteln Sie das Gerät nicht und bewegen Sie die Schutzteile nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Berühren Sie nicht die heiße Flüssigkeit, die aus dem Kaffee-, Heißwasser- und Milchschaumauslauf kommt, wenn Sie die Funktionen für Kaffee, Heißwasser und Milchschaum verwenden.
- Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder die Kaffeemaschine selbst mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen und Stromschlag.
- Halten Sie Kinder von allen Arten von Verpackungen, Papierschachteln und Plastiktüten fern.
- Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht im Freien.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch hängen, um Abrieb zu vermeiden, der zu einem Austritt von Strom und Verletzungen des Bedieners führen kann.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und waagerechte Fläche, und achten Sie darauf, dass es nicht umgestoßen wird, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder Feuer auf.




- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie die entsprechende Spannung, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.
- Füllen Sie außer normal temperiertem Wasser keine anderen Flüssigkeiten in den Wassertank, wie warmes Wasser, heißes Wasser und Milch.
- Außer Milch oder Wasser bei normaler Temperatur oder im Kühlschrank dürfen keine anderen Flüssigkeiten in den Mini-Milchkühler gefüllt werden.
- Geben Sie keine Zutaten wie Instantkaffee, Suppe, Reis, Bohnen, Gewürze oder Schokobohnen in den Bohnenbehälter. Das Auswaschen des Bohnentanks mit Wasser würde die Maschine beschädigen.
- Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht bei einer Temperatur unter 0°C. Wenn die Kaffeemaschine bei Temperaturen unter 0°C transportiert werden muss, wenden Sie sich an den Händler und transportieren Sie sie nach dem Ablassen des Wassers, da die Kaffeemaschine sonst beschädigt werden könnte, wenn das Wasser im Inneren gefriert.
- Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht in engen Räumen auf, da sie heißen Dampf abgibt. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und horizontale Fläche und lassen Sie mindestens 100 mm zwischen Wand und Gerät.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



BETRIEB UND NUTZUNG

- 1.** Öffnen Sie die Verpackung. Nehmen Sie die Maschine heraus und stellen Sie sie auf einen flachen Tisch.
- 2.** Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks, nehmen Sie den Wassertank heraus und füllen Sie Wasser ein.
- 3.** Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab, geben Sie Kaffeebohnen hinein und setzen Sie den Deckel wieder auf.
- 4.** Nehmen Sie den Milchbehälter heraus, füllen Sie die Milch ein und setzen Sie ihn wieder ein.
- 5.** Berühren Sie die Einschalttaste. Die Maschine beginnt zu heizen, reinigt sich dann selbst und ist dann bereit für den Kaffee.

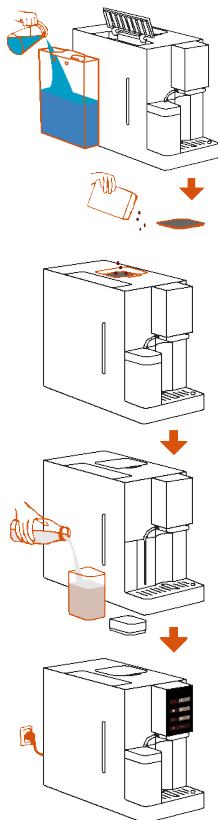

HAUPTBILDSCHIRM

Berühren Sie lange das Power-Symbol  in der Mitte des Bildschirms, und das Gerät beginnt mit der Selbstreinigung.


Wenn das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wurde eine WLAN-Verbindung hergestellt. Tippen Sie auf das Symbol, um das entsprechende Getränk herzustellen.

Die Funktion kann durch langes Drücken der Kaffeetaste abgebrochen werden.

Wenn während der Zubereitung das Symbol  erscheint, sind im Bohnenbehälter keine Bohnen mehr vorhanden.

Während der Zubereitung von Milchkaffee,

Cappuccino und Milchschaum zeigt dies, dass erhitzt wird. Bitte warten Sie einen Moment.

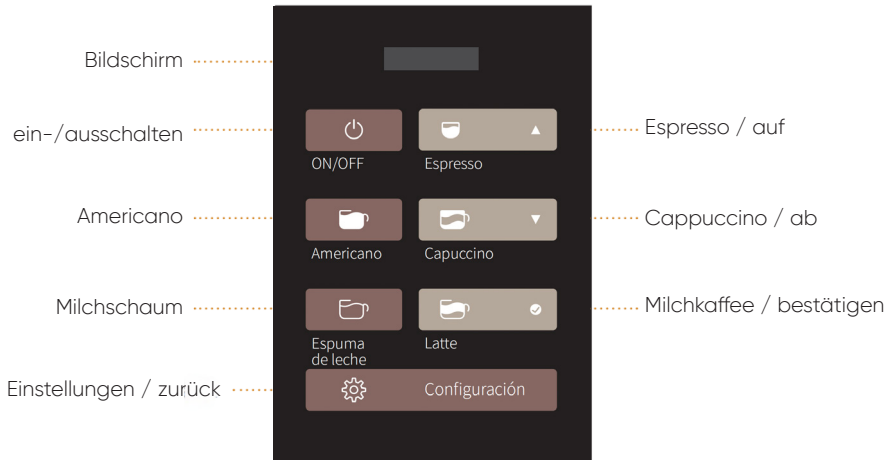

Espresso



Cappuccino fügt dem Espresso Milchschaum hinzu



Americano fügt heißen Espresso hinzu



Milchkaffee fügt Milchschaum Espresso hinzu



EINSTELLUNG DER KAFFEEPARAMETER

Kaffee-Einstellungen. Berühren Sie  , um die Einstellungen zu speichern.

Tippen Sie auf  , um zurück zu gehen.

Einstellbare Typen:

Espresso 

Cappuccino 

Americano 

Milchkaffee 

Name	Niedrig	Mitte	Hoch
Pulver			
Fluss			
Temperatur			
Dicke			
Wasser			
Milchschaum			

REINIGUNGSEINSTELLUNGEN

Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf.

Auf  tippen, um zurück zu gehen.

A. Die Brüheinheit reinigen

Die Brüheinheit kann zur Reinigung auseinander genommen werden.

B. Milchschaumbehälter reinigen

1. Reinigen Sie den Milchschaum und geben Sie Wasser in den Milchtank.

2. Tippen Sie auf 

Der Milchschaumbehälter kann zum Reinigen auseinander genommen werden.

C. Entkalkung

1. Wassertank herausnehmen.

Fügen Sie Entkalkungsmittel und Wasser hinzu und setzen Sie den Tank wieder ein.

2. Tippen Sie auf 

3. Wenn der Wassertank leer ist, füllen Sie bitte Wasser nach, bis der Entkalkungszyklus beendet ist.

D. Ablassen (nur wenn Sie das Gerät bei Temperaturen unter Null aufbewahren müssen oder beim Versand)

1. Wassertank herausnehmen.



2. Tippen Sie auf . Anschließend wird die Maschine in den Standby-Betrieb versetzt.

Tassenzähler

1. Tippen Sie auf das Symbol für den Tassenzähler, um die Tassen Espresso, Americano, Cappuccino und Milchkaffee anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf , um zurück zu kehren.

Werkseinstellung

1. Tippen Sie auf das Symbol Zurücksetzen, um alle Einstellungen zurückzusetzen.

2. Tippen Sie auf , um zurück zu kehren. Überlegen Sie gut, bevor Sie auf OK tippen.

3. Alle Datensätze werden gelöscht, sobald Sie dies bestätigen.

Schaum einstellen

1. Berühren Sie das Symbol  oder  um die Festigkeit des Milchschaums einzustellen, je größer, desto fester der Schaum.

2. Tippen Sie auf , um zurück zu kehren.

Einstellung des Tastentons

1. Schalten Sie das Gerät ein bzw. aus und tippen Sie auf  , um die Einstellungen zu speichern..
2. Tippen Sie auf  , um zurück zu kehren.




WARNUNG!

Wasser hinzufügen	Bitte füllen Sie das Wasser in den Wassertank
Die Abwasserschublade muss hierbei eingesetzt sein	Bitte setzen Sie die Abwasserschublade wieder in die Maschine ein
Reinigung der Kaffeesatzschublade	Bitte ziehen Sie die Abwasserschublade heraus, öffnen Sie anschließend die Vorderklappe und reinigen Sie die Kaffeesatzschublade
Benötigt Brüheinheit	Bitte setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein
Brüheinheit muss gereinigt werden	Bitte reinigen Sie die Brüheinheit
Klappe schließen	Bitte schließen Sie die Vorderklappe
Schwimmeranzeige Warnung	Wenn der rote Punkt oben war, leeren Sie bitte die Abwasserschublade
Wasser in den Milchtank einfüllen	Wenn nach der Zubereitung von Cappuccino, Milchkaffee und Milchschaum innerhalb von 5 Minuten keine Bedienung erfolgt, erscheint eine Reinigungserinnerung. Schalten Sie das Gerät nicht aus und unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung, bevor Sie den Milchaufschäumer reinigen, um sicherzustellen, dass der Milchaufschäumer gereinigt wurde.


Bohnenbehälter

Der Mahlgrad kann von Stufe 1 bis Stufe 5 eingestellt werden.

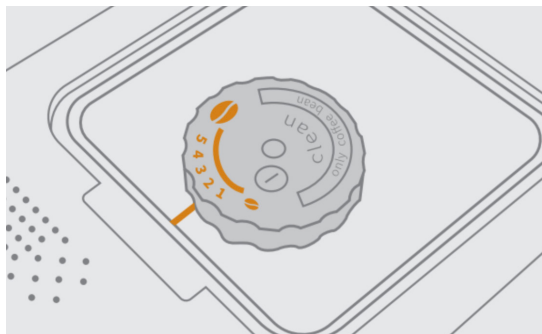


Milchaufschäumer

1. Ziehen Sie den Kaffeeauslauf nach unten
2. Drücken Sie auf die doppelte Seite des Milchaufschäumers und ziehen Sie ihn dann langsam nach unten.

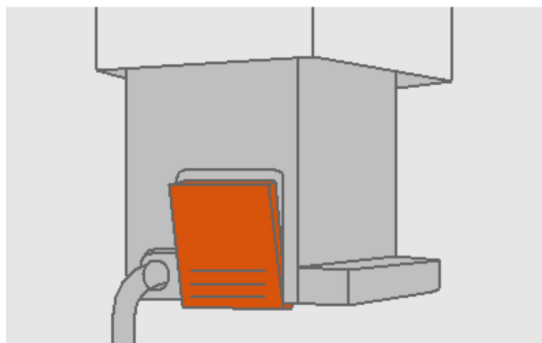


> Zusammenbau

1. Ziehen Sie den Kaffeeauslauf nach unten
2. Halten Sie mit dem großen Finger den Kaffeeauslauf fest und schieben Sie den Milchaufschäumer bis zur Öffnung.

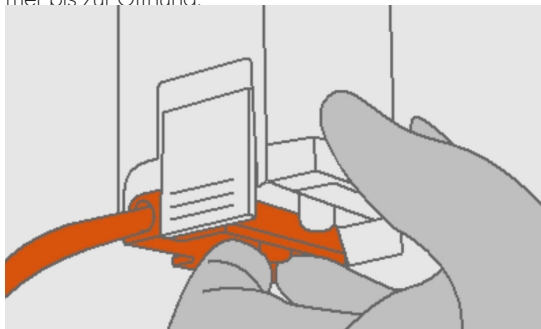

Alle Teile können mit Wasser gereinigt werden, einige Teile können zum Reinigen herausgenommen werden, verwenden Sie die Bürste, um das kleine Loch zu reinigen.

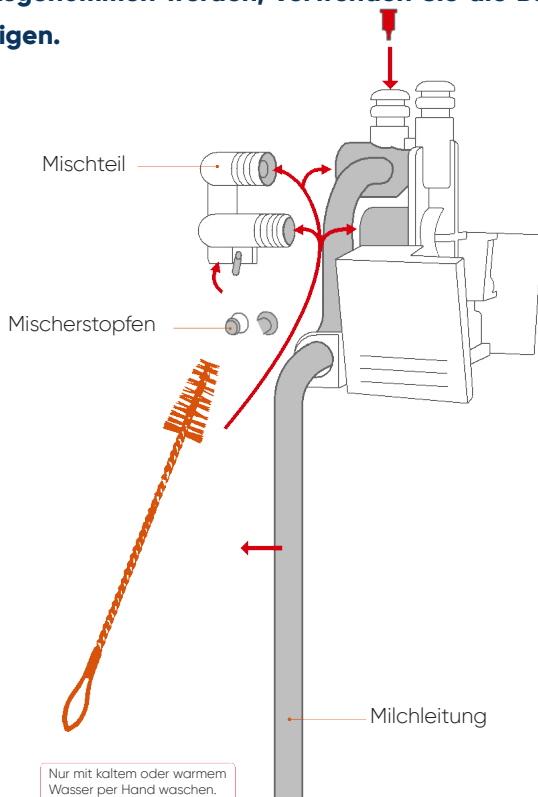

Nur mit kaltem oder warmem Wasser per Hand waschen.

Nicht in den Geschirrspüler geben.

BRÜHEINHEIT




1. Ziehen Sie die Abwasser- und die Kaffeesatzschublade heraus.
2. Drücken Sie auf die Einrastung in der rechten unteren Ecke der Brüheinheit.
3. Ziehen Sie sie heraus.

Nicht mit beiden Händen ziehen.

Zum Wiedereinsetzen:

1. Mit der mit „UP“ markierten Seite nach oben hineindrücken
2. Einrasten der Brüheinheit

Verwenden Sie zum Reinigen frisches Wasser.

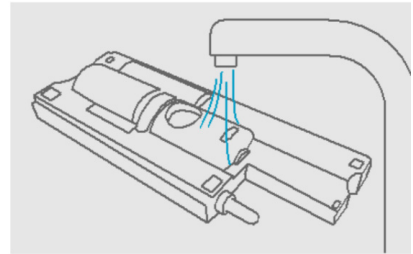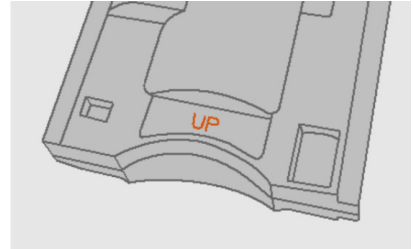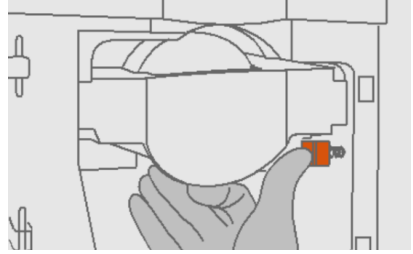

WARNUNG!

Bei Funktionsstörungen, Brüchen oder sonstigen Beschädigungen der Maschine ist sofort der Netzstecker der Maschine zu ziehen.

Wenn das Gerät kaputt ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

Nur autorisierte Händler und Techniker des Herstellers sind berechtigt, die Maschine zu reparieren. Die Hersteller übernehmen keine Verantwortung, wenn die Benutzer die Maschine entgegen der Bedienungsanleitung selbst reparieren.

Ziehen Sie bei einem defekten Gerät sofort den Netzstecker und schicken Sie es an das zuständige Wartungszentrum.

Wie wenn Sie Kaffee kochen, aber nur mit Wasser, ohne jeglichen Kaffee:

1.1 Öffnen Sie die Vorderklappe, nehmen Sie die Abwasserschublade heraus, nehmen Sie die Kaffeesatzschublade heraus, nehmen Sie die Brüheinheit heraus.

1.2 Verwenden Sie die Bürste, um den Pulverkanal zu reinigen.

1.3 Drehen Sie den Pulverkanal wie in der Abbildung gezeigt. Wie in 1.3 gezeigt, dann nach unten ziehen.



Abbildung 1.1

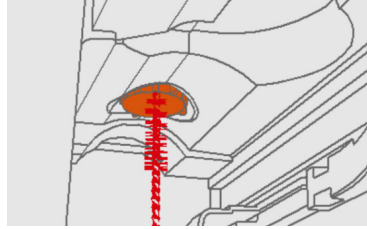


Abbildung 1.2

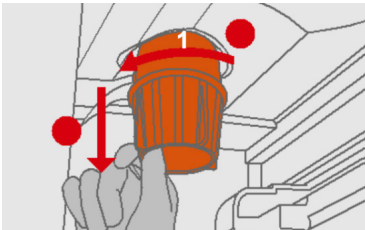


Abbildung 1.3

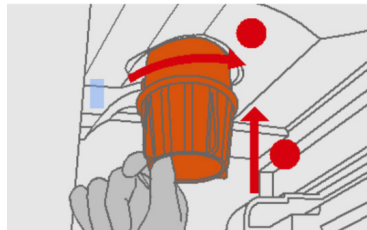


Abbildung 1.4

> Zusammenbau

1.4 Schieben Sie den Pulverkanal bis zum Loch und drehen Sie ihn dann wie in der Abbildung gezeigt. Wie in 1.4 gezeigt.

1.5 Setzen Sie die Abwasserschublade, die Kaffeesatzschublade und die Brüheinheit wieder ein

Wenn die Maschine immer noch keinen Kaffee produziert:

2.1 Leeren Sie den Bohnenbehälter, verwenden Sie dann einen " - " Schraubendreher, um die Begrenzungsschraube wie in der Abbildung gezeigt zu lösen. Wie in 2.1 gezeigt.

2.2 Drehen Sie den Knopf wie abgebildet.

Wie in 2.1 gezeigt, bis der Zeiger auf die saubere Zone zeigt.

2.3 Füllen Sie frische Bohnen in den Bohnenbehälter, berühren Sie die Espresso-Taste, versuchen Sie es mehrmals, bis der Kaffee herauskommt. Wenn der Kaffee gut war:

2.4 Drehen Sie den Drehknopf zurück.

2.5 Setzen Sie die Begrenzungsschraube wieder ein.






Wenn Kaffee immer noch nicht in Ordnung ist:

3.1 Folgen Sie der Abbildung 1.1- 1.3, nehmen Sie den Pulverkanal heraus.

3.2 Verwenden Sie das Werkzeug wie abgebildet. 3.1 dann den inneren Grat abnehmen.


3 Verwenden Sie die Bürste, um den äußeren Grat im Inneren des Geräts zu reinigen.

Bitte führen Sie diesen Schritt unter der Anleitung von professionellem Kundendienstpersonal durch.

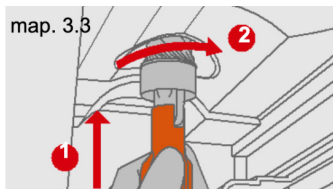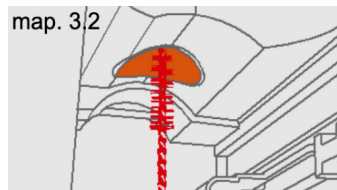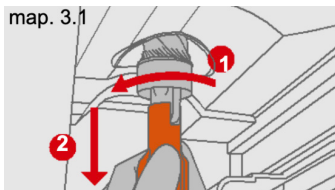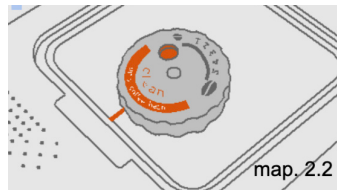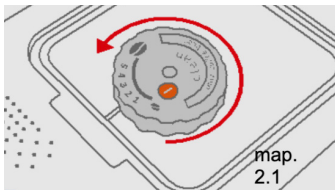


Herunterladen der TUYA APP aus dem APP-Store.

Nachdem Sie die Maschine mit Strom versorgt haben, schalten Sie den Stromversorgungsschalter auf der Rückseite der Maschine ein, dann berühren Sie lange die Espressotaste und setzen das WLAN zurück.

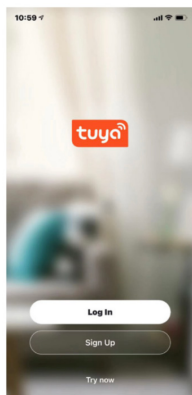


Maschine hinzufügen

1. Schalten Sie Bluetooth und GPS ein und stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her (nur 2.4G).

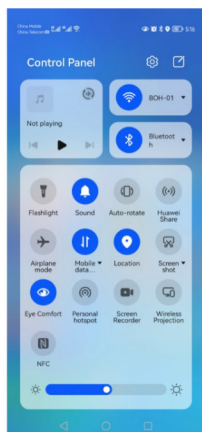


Android

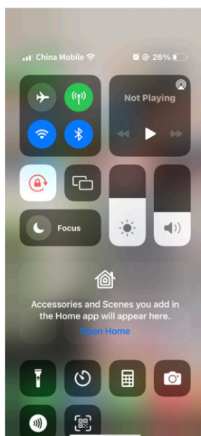


IOS

2. Tippen Sie auf das Symbol " + ", wählen Sie den WIFI-Namen, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf das Symbol " Weiter ".

Die Kaffeemaschine wartet auf die Verbindung zur APP.

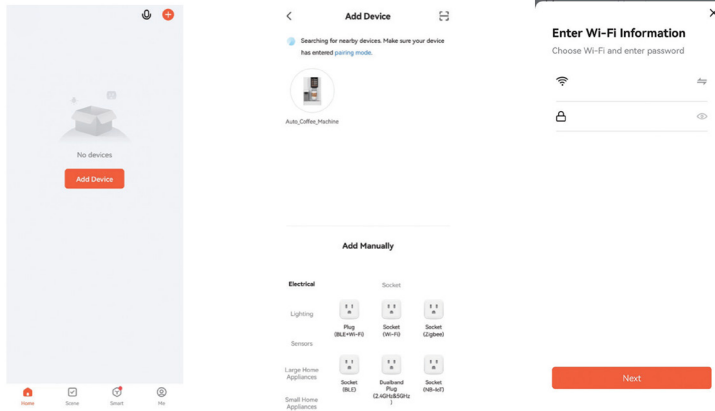




3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf das Symbol "Fertig" und Sie können die Kaffeemaschine nun über die APP steuern.

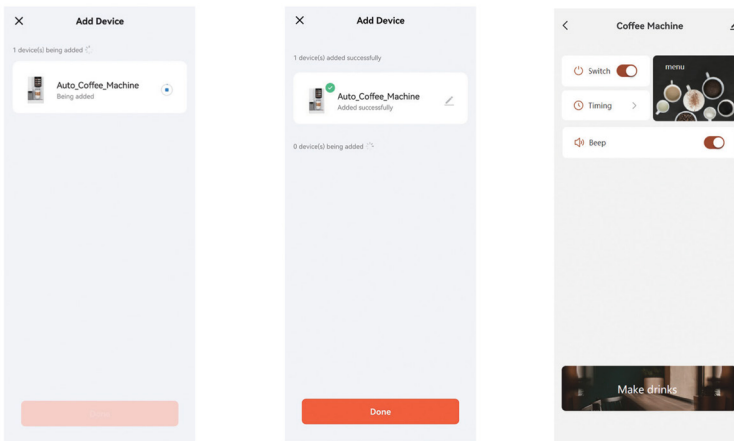

MASCHINE FREIGEBEN

Wählen Sie die Geräte aus, berühren Sie dann das Symbol oben rechts auf dem Telefonbildschirm und wählen Sie das Symbol "Gerät freigeben", um den Code an den anderen Benutzer zu senden.

Wenn Sie die Daten in der APP ändern, werden die Daten auch im Gerät geändert.

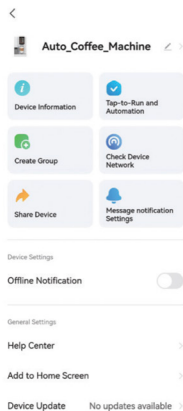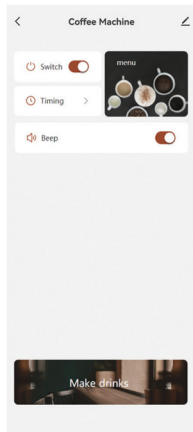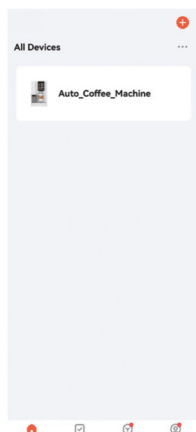

BARISTA PRÈMIUM WIFI

WIFI ORICOFFEE2.0-B
WIFI ORICOFFEE2.0-W



SI US PLAU, LLEGIU ATENTAMENT AQUEST MANUAL DE L'USUARI PER GARANTIR UN ÚS, MANTENIMENT I UNA INSTAL·LACIÓ ADEQUATS I GUARDEU-LO PER A FUTURES CONSULTES.



PERILL

- Aquesta màquina és un aparell elèctric; hi ha risc de curtcircuit i descàrrega elèctrica si està en contacte amb l'aigua.
- No submergeix mai la màquina de cafè, el cable d'alimentació o l'endoll en aigua o altres líquids, per evitar descàrregues elèctriques i incendis.
- El vapor i l'aigua calenta poden escaldar els usuaris. Aneu amb compte quan toqueu la sortida de vapor.
- El cable de connexió no ha de ser massa llarg, per evitar que s'enrotlli o faci girar l'aparell. La connexió amb la xarxa elèctrica ha de fer-se mitjançant un cable d'extensió de tres fils amb connexió a terra i una secció no inferior a 1,5 mm². Col·loqueu la màquina de forma que el cable d'extensió quedi fora de l'abast dels infants.
- No utilitzeu la màquina de cafè per a un ús diferent del previst. No feu cap canvi tècnic a la màquina. Assegureu-vos de manipular la màquina de forma segura per evitar danys.
- Desendolleu l'aparell de la presa de corrent quan no l'utilitzeu durant molt de temps o abans de netejar-lo. Abans de netejar la màquina, assegureu-vos que s'hagi refredat.



AVÍS

- Llegiu atentament el manual d'usuari de la cafetera abans de fer-ne el primer ús.
- Mai no desmunteu la màquina per reparar-la vosaltres mateixos. En cas d'avaría de la màquina, feu-la reparar només per distribuïdors autoritzats.
- No utilitzeu la mateixa presa de corrent amb altres aparells elèctrics. El contacte amb cables o components amb tensió pot causar lesions greus o fins i tot la mort.
- La tensió d'alimentació ha de correspondre a la tensió designada per la màquina.
- No sacsegeu la màquina ni moveu les seves peces de protecció mentre estigui en funcionament.
- No toqueu el líquid a alta temperatura que surt del broc de cafè, d'aigua calenta o d'escuma de llet mentre utilitzeu les funcions de cafè, aigua calenta o escuma de llet.
- El contacte del cable d'alimentació, l'endoll o la mateixa màquina de cafè amb aigua o altres líquids pot provocar lesions a causa de l'escalfament de la màquina o una descàrrega elèctrica.
- Mantingueu els nens allunyats de qualsevol tipus d'embalatge de la màquina, com caixes de cartró i bosses de plàstic.
- No utilitzeu la màquina de cafè a l'exterior.
- No deixeu penjar el cable d'alimentació per la vora de la taula per evitar-ne el desgast, ja que podria provocar fugues elèctriques i lesionar l'operador.
- Col·loqueu la màquina sobre una superfície plana i horitzontal, i assegureu-vos que ningú no la pugui bolcar per evitar danys. No col·loqueu la màquina a prop de superfícies calentes ni de foc.



PROHIBICIONS

- No submergeu mai la màquina en aigua ni cap altre líquid.
- Utilitzeu la tensió corresponent o la màquina podria quedar malmesa.
- A part d'aigua a temperatura normal, no aboqueu cap altre líquid al dipòsit d'aigua, com aigua tèbia, aigua calenta i llet.
- A part de llet o aigua a temperatura normal o refrigerada, no aboqueu cap altre líquid al mini refrigerador de llet.
- No introduïu materials com cafè instantani, sopa, arròs, mongetes, espècies o grans de xocolata al dipòsit de grans de cafè. Netejar el dipòsit de grans de cafè amb aigua podria malmetre la màquina.
- No utilitzeu la màquina de cafè a temperatures inferiors a 0 °C. Si la màquina de cafè usada s'ha de transportar a temperatures inferiors a 0 °C, consulteu el distribuïdor i porteu-la després d'evacuar l'aigua segons les indicacions; en cas contrari, la màquina podria quedar malmesa per la congelació de l'aigua interior.
- No col·loqueu la màquina de cafè en espais estrets perquè allibera vapor calent. Col·loqueu la màquina sobre una superfície plana i horitzontal, i deixeu almenys 100 mm entre la paret i la màquina.
- Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu agent de servei o per persones qualificades similars per evitar riscos.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE




1. Obriu la caixa. Traieu la màquina i poseu-la sobre una taula plana.

2. Obriu la tapa del dipòsit d'aigua, traieu-lo i ompliu-lo d'aigua.

3. Traieu la tapa del dipòsit de grans de cafè, afegiu-hi els grans de cafè i torneu a col·locar la tapa.

4. Traieu el dipòsit de llet, ompliu-lo i torneu a col·locar-lo.

5. Toqueu la tecla d'encesa, la màquina començarà a escalfar-se, després farà una neteja automàtica i, finalment, estarà preparada per fer cafè.

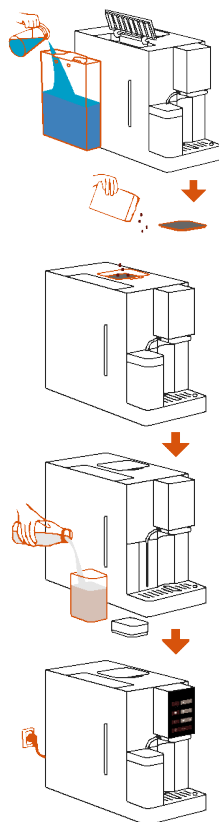

INTERFÍCIE PRINCIPAL

Mantingueu premuda la icona d'encesa  al centre de la pantalla; la màquina començarà la neteja automàtica.


Si la icona  apareix a la pantalla, vol dir que el wifi està connectat. Toqueu la icona per preparar la beguda corresponent.

La funció es pot cancel·lar mantenint premuda la tecla del cafè.

Durant la preparació, si apareix la icona , vol dir que al dipòsit de grans de cafè li falten grans.

Durant la preparació d'un cafè latte,

Caputxino i escuma de llet, indica que s'està escalfant. Espereu si us plau.

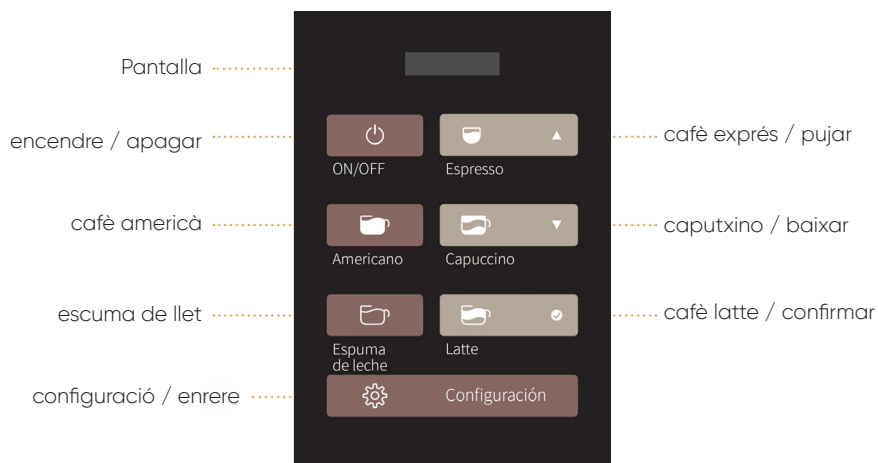

Exprés



Caputxino afegeix escuma de llet a l'exprés



Americà afegir café exprés calent



Cafè latte afegir exprés a l'escuma de llet



CONFIGURACIÓ DELS PARÀMETRES DEL CAFÈ

Ajustos del cafè. Toqueu  per desar les dades.

Toqueu  per tornar enrere.

Tipus ajustables:

Cafè expr 

Caputxino 

Cafè americà 

Cafè latte 

Nom	Baix	Mig	Alt
Cafè molt			
Flux			
Temperatura			
Densitat			
Aigua			
Escuma de llet			

CONFIGURACIÓ DE NETEJA

Colloqueu una tassa buida sota el broc del cafè.

Toqueu  per tornar enrere.

A. Netegeu la unitat d'infusió

La unitat d'infusió es pot desmuntar per netejar-la.

B. Netegeu l'escumadora de llet

1. Netegeu l'escumadora de llet i afegiu aigua al dipòsit de llet.

2. Toqueu 

L'escumadora de llet es pot desmuntar per netejar-la.

C. Descalcificació

1. Traieu el dipòsit d'aigua.

Afegiu-hi desincrustant i aigua i torneu-lo a col·locar.

2. Toqueu .

3. Quan el dipòsit d'aigua estigui buit, afegiu-hi aigua fins que s'acabi el cicle de descalcificació.

D. Buideu l'aigua de la màquina (només si s'ha de conservar a temperatures per sota de zero, o si s'ha de transportar)

1. Traieu el dipòsit d'aigua.



2. Toqueu . A continuació, la màquina entra en mode d'espera.

Comptador de tasses

1. Toqueu la icona del comptador de tasses per veure les tasses de cafè exprés, americà, caputxino i cafè latte.

2. Toqueu  per tornar enrere.

Configuració de fàbrica

1. Toqueu la icona de restabliment per restablir tots els paràmetres.

2. Toqueu  per tornar enrere. Reflexioneu-hi abans de tocar OK.

3. Tots els registres s'esborraran un cop confirmeu.

Ajust de la escuma

1. Toqueu la icona  o  es poden utilitzar per ajustar la densitat de l'escuma de llet. Com més gran sigui el valor, més suau serà l'escuma.

2. Toqueu  per tornar enrere.

Ajust del to de tecla


1. Activeu / desactiveu, toqueu  per desar les dades.
2. Toqueu  per tornar enrere.



Afegiu aigua	Si us plau, empleneu el dipòsit d'aigua
Col·loqueu el calaix d'aigua residual	Si us plau, torneu a col·locar el calaix d'aigua residual a la màquina
Netegeu el calaix de residus sòlids	Si us plau, traieu el calaix de residus sòlids, després obriu la porta frontal i netegeu la caixa de residus
Col·loqueu la unitat d'infusió	Si us plau, torneu a col·locar la unitat d'infusió a la màquina
Cal netejar la unitat d'infusió	Si us plau, netegeu la unitat d'infusió
Tanqueu la porta	Si us plau, tanqueu la porta principal
Avís de l'indicador flotant	Si el punt vermell és visible (està amunt), buideu el calaix d'aigua residual
Afegiu aigua al dipòsit de llet	Després de preparar un caputxino, un cafè latte o escuma de llet, si no es fa cap operació amb la màquina durant 5 minuts, apareix un recordatori de neteja. No apagueu la màquina ni talleu el subministrament elèctric abans de netejar l'escumadora de llet, per tal de garantir que aquesta es netegi correctament.


Dipòsit de grans de cafè

El gruix del cafè molt es pot ajustar des del nivell 1 fins al nivell 5.

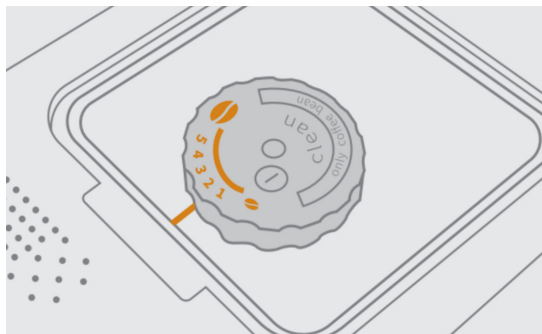


Escumadora de llet

1. Tireu cap avall de la sortida del cafè
2. Premeu les dues bandes de l'escumadora de llet i, a continuació, tireu-la lentament cap avall.

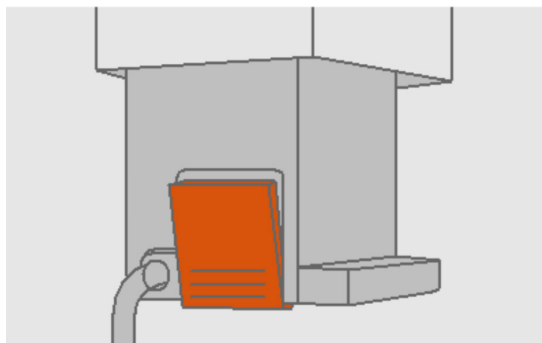


> Com tornar-lo a muntar

1. Tireu cap avall de la sortida del cafè
2. Utilitzeu el polze per agafar la sortida del cafè i empenyeu l'escumadora de llet cap amunt fins a l'orifici.

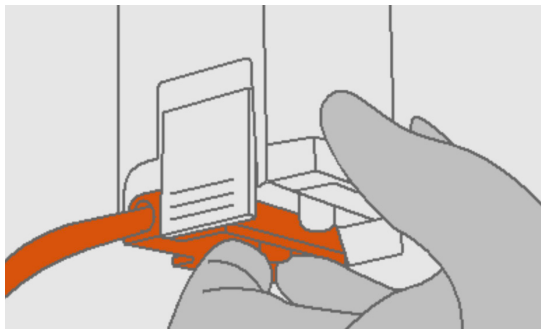

Totes les peces es poden netejar amb aigua corrent; algunes parts es poden desmuntar per a la neteja. Feu servir el raspall per netejar els forats petits.

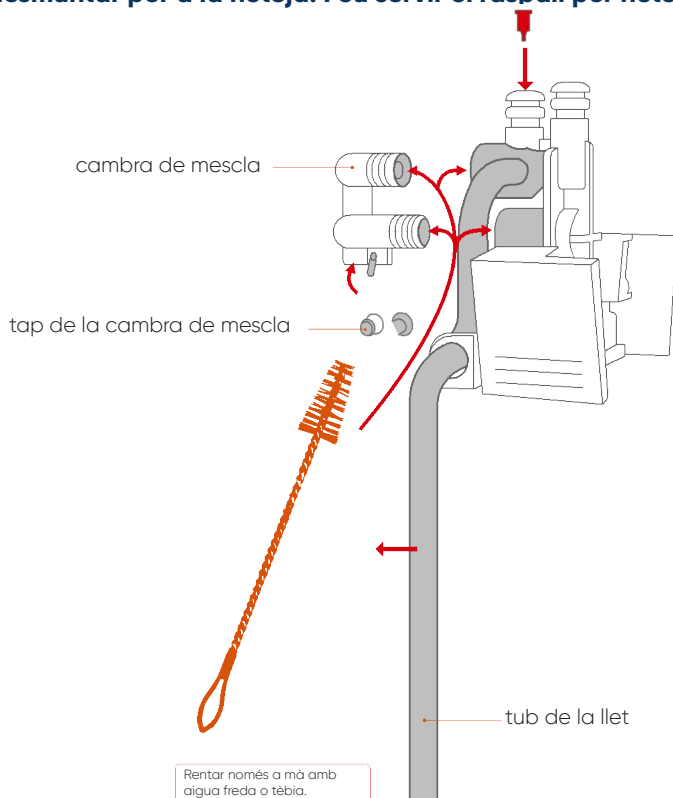

Rentar només a mà amb aigua freda o tèbia.
No posar al rentaplats.

UNITAT D'INFUSIÓ




1. Traieu el calaix de l'aigua residual i el calaix de residus sòlids.
2. Premeu la sivella a la cantonada inferior dreta de la unitat d'infusió.
3. Traieu-la.

No feu servir les dues mans per manipular-la.

Mètode per tornar-la a col·locar:

1. Empenyeu-la cap a dins amb el costat "UP" cap amunt
2. Fixeu la unitat d'infusió amb la sivella

Netegeu-la amb aigua dolça.

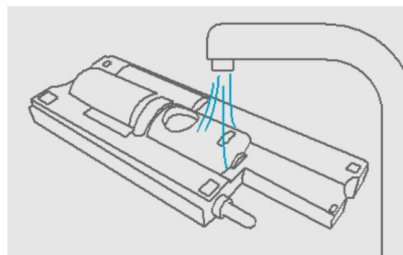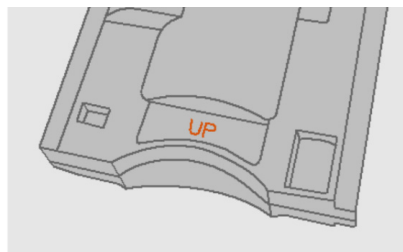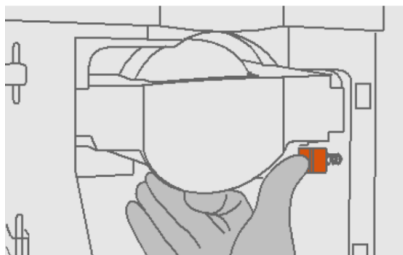

AVÍS

En cas d'averia, trencament o qualsevol altre dany causat per la caiguda de la màquina a terra, desconnecteu immediatament el cable d'alimentació de la màquina.

En cas d'averia de la màquina, poseu-vos en contacte amb els distribuïdors autoritzats.

Només els distribuïdors autoritzats i els tècnics del fabricant tenen permís per reparar la màquina. El fabricant no es fa responsable si els usuaris reparen la màquina pel seu compte contravenint el manual d'instruccions.

Desconnecteu immediatament el cable d'alimentació de la màquina espatllada i envieu-la al centre de manteniment designat.

Quan feu cafè, si només surt aigua, sense cafè:

1.1 Obriu la porta frontal i traieu el calaix d'aigua residual, el calaix de residus sòlids i la unitat d'infusió.

1.2 Utilitzeu el raspall per netejar el conducte de descàrrega del cafè molt.

1.3 Gireu el conducte de descàrrega del cafè molt segons indica el diagrama. 1.3, i a continuació tirar-lo cap avall.



Diagrama 1.1

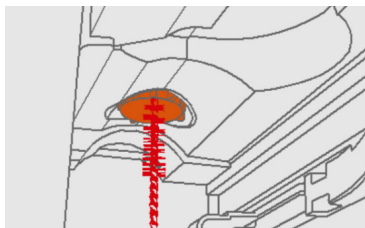


Diagrama 1.2

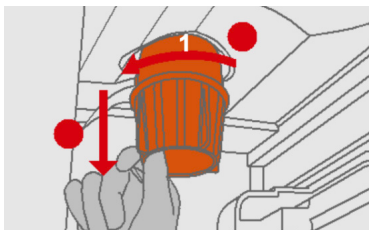


Diagrama 1.3

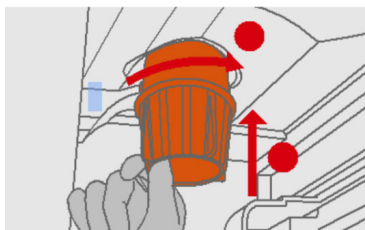


Diagrama 1.4

> Com tornar-la a muntar

1.4 Empenyeu el conducte de descàrrega del cafè molt cap amunt fins a l'orifici i, a continuació, gireu-lo com indica el diagrama. 1.4.

1.5 Torneu a col·locar el calaix d'aigua residual, el calaix de residus sòlids i la unitat d'infusió

Si la màquina encara no fa cafè:

2.1 Buideu el recipient de grans de cafè i, a continuació, utilitzeu un tornavís “-” per obrir el cargol limitador segons indica el diagrama. 2.1.

2.2 Gireu el botó com indica el diagrama.

2.1, fins que l'indicador assenyali la zona de neteja.

2.3 Poseu grans frescos al dipòsit de grans de cafè i premeu la tecla de cafè exprés. Proveu-ho diverses vegades, fins que surti cafè. Si el cafè és bo:

2.4 Torneu a girar el botó a la posició original.

2.5 Torneu a col·locar el cargol limitador.






Si el cafè encara no és correcte:

3.1 Repetiu els passos 1.1 a 1.3, traieu el conducte de descàrrega del cafè molt.

3.2 Utilitzeu l'eina per girar segons indica el diagrama. 3.1. A continuació, traieu la rebava interior.


3 Netegeu amb el raspall la rebava exterior dins del dispositiu.

Si us plau, completeu aquest pas sota la supervisió de personal professional de postvenda.

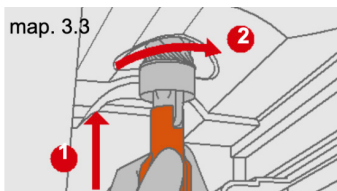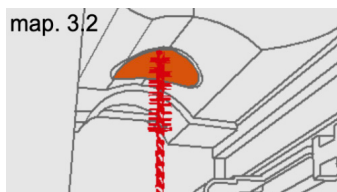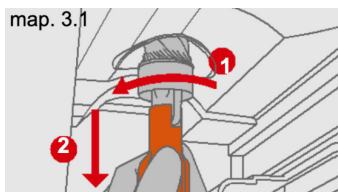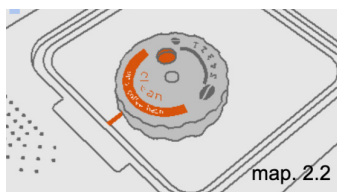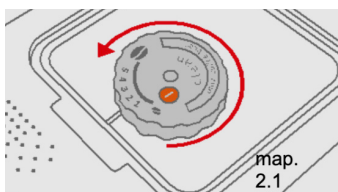


Descarregueu l'aplicació TUYA des de l'App Store.

Després d'endollar la màquina, activeu l'interruptor d'alimentació que es troba a la part posterior i, a continuació, mantingueu premuda la tecla de cafè exprés per restablir la wifi.

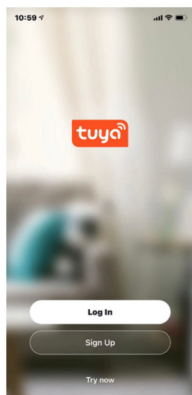


Afegeix dispositiu

1. Activeu el Bluetooth i el GPS i connecteu-vos a la wifi (només 2.4G)

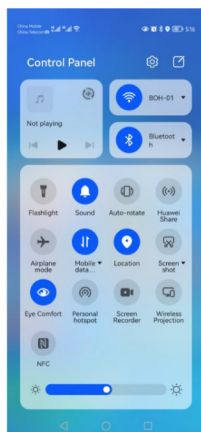


Android

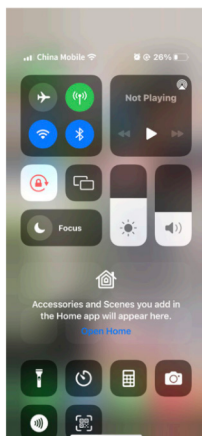




IOS

2. Toqueu la icona "+" trieu el nom de la wifi, introduïu la contrasenya i toqueu la icona "Següent".

Espereu que la màquina de cafè es connecti a l'aplicació.

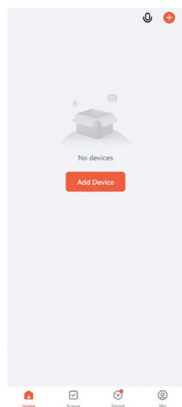


3. Si està connectat, toqueu la icona "Fet" i ara podreu controlar la màquina de cafè des de l'aplicació.

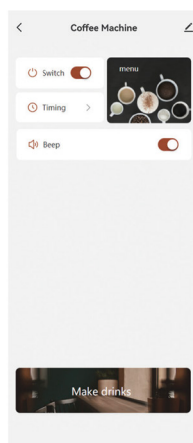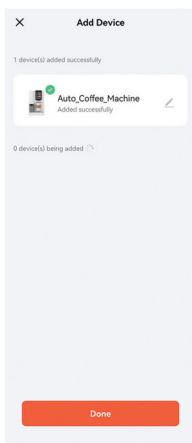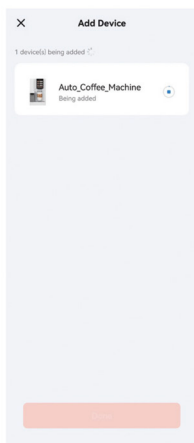

Trieu el dispositiu, toqueu la icona a la part superior dreta de la pantalla del telèfon, després seleccioneu la icona de compartir dispositiu i envieu el codi a un altre usuari.

Si canvieu les dades a l'aplicació, aquestes es modificaran igualment al dispositiu.

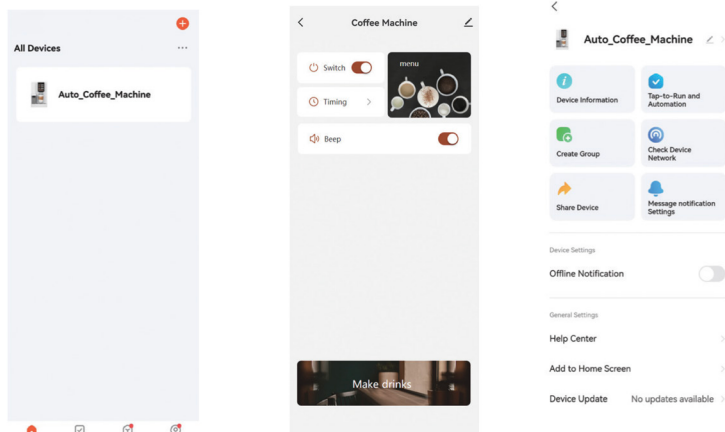



ORIGINAL

WWW.ORIGIALHOME.COM